

マイクロハイファイコンポーネントシステム

SH-5MD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとう ございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、使用を開始する前に必ず、この取扱 説明書の「安全上のご注意」をお読みに なり、十分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みく ださるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外 国で使用することはできません。



株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION





MDLP



本機の特長

□ CD MD High Speed(倍速)ダビング対応

「CDからMDへ」カンタン、短時間でダビングできる便利な機能です。

□ MDロングプレイモード対応

ATRAC 3 による長時間録音、再生機能(LP2、LP4)を搭載。標準の 2 倍(約 160 分*) また は4倍(約320分*1)のデジタル長時間録音、再生ができます。

- *80分ディスクを使用した場合
- □ CD-R、CD-RWディスク*対応CDプレーヤー

音楽CDの再生はもちろん、CD-R(Compact Disc Recordable (追記型) CD-RW(Compact Disc Rewritable / 書き換え型)に録音された曲の再生ができます。

- *ファイナライズされたディスクのみ再生可能です。ただし、ディスクによっては再生できな い場合があります。
- □ 省電力設計

電源オブ スタンバイ)時の消費電力は 0.25 W以下に設計されています。

□ CDのテキスト情報表示機能 CD-TEXT対応)

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイト ルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示でき ないものもあります。(表示できる文字数は1000文字までです)

□ 放送局をオートプリセットする(エリア別FM放送局名自動表示機能)

現在お住まいの都道府県名を設定すると、その地域で受信可能なFM放送局の周波数と放送局名 を自動的に記録表示することができます。

ロ サンプリング・レート・コンバーター搭載

BS/CSチューナーなど、衛星放送のPCMデジタル録音ができる光デジタル入力端子を装備しまし た。

目次

∴ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

はじめに 2	便利な録音あれこれ47
本機の特長2	CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する
安全編	(ワンタッチエディット全曲録音)48
义 土 浏栅	CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する
⚠ 安全上のご注意(必ずお読みください) 5	(ワンタッチエディット1曲録音) 50
準備編	CDをワンタッチで録音する
一一 /用 // // // / / / / / / / / / / / / /	(ワンタッチエディット通常速録音)52
接続のしかた11	曲順を並べ替えて録音する
1.システム(本体)と付属品の接続11	(プログラム再生(PGM)+ O.T.E.)54
2.他の機器(市販品)との接続13	外部機器ソースを聴く56
各部のなまえと働き14	MDの編集機能57
本体部14	編集機能のタイプを選ぶ57
リモコン部16	ミニディスクや曲にタイトルをつける58
リモコンの使いかた17	タイトルをコピーまたはメモして、他のミニディスクや曲につ
表示部18	/ナる(TITLE COPY)(TITLE MEMO)
時刻合わせ 19	曲順をまとめて入れ替える(QŰĬĆK MÔЎE) 66
メニューモードについて20	曲順を1曲ずつ入れ替える(M ^{Ô-ブ} E)
基本編	曲を分ける(DIVIDE)70
圣 华/	曲をつなぐ(COMBINE)72
音を出してみましょう22	曲をまとめて消す(QŰĬČK EŔĀŠE)74
CDを聴く24	1曲ずつ消す(EŔĀSE)76
MDを聴く27	MD内の曲を全て消す(ĀLL EŔĀŠE)77
ラジオ放送を聴く30	編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL) 78
放送局を自動的に記憶させる	タイマーを使う79
(オートプリセット)31	簡単にタイマーを設定する(O.T.T.タイマー) 79
記憶させていない放送局を聴く	プログラムタイマー再生(Alタイマー再生)
(オート選局、マニュアル選局)	タイマー録音80
放送局を1局ずつ記憶させる	音楽を聴きながら眠る(SĹEEPタイマー)83
(マニュアルプリセット)33	知識編
MDに録音する34	◇HR�� ルツ問
録音入力の設定をかえる39	知っておきましょう84
応用編	メンテナンス84
	参考84
いろいろな再生 42	故障かな?と思ったら・・・87
曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)42	メッセージ表示の一覧89
繰り返し聴く(リピート再生)44	保証とアフターサービス
曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)45	(必ずお読みください)91
飛び越し登録した曲を飛び越して再生する	定格92
(SKIP PLAY)46	


付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

AM ループアンテナ(1個)



リモートコントロール ユニット(1個)

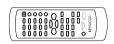

FM 室内アンテナ(1本)



スピーカーコード(2本)



リモコン用単三乾電池(2本)



フロントドア(1枚)



フロントドアの取り付け

4 軸受部にある保護キャップを外す




● 取り外した保護キャップは必ず保管してください。


A 注意

フロントドアを取り付けないで使用するとさは、必ず保護 キャップを付けて使用してください。保護キャップを取り 外した状態で使用すると、フロントドア軸受周辺の金具に ふれて、けがの原因となることがあります。

② フロントドアを下図のように約180度以上開いた状態で、本体2箇所の軸受に差し込む

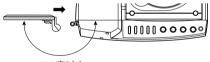

180度以上

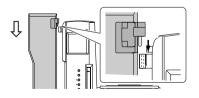


❸ フロントドアを手で閉じる




-7

 ● フロントドアの開きかたが十分でないと、本体下部の軸 受部にすき間ができます。この場合フロントドアを閉じ ることができません。

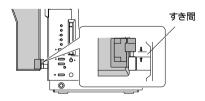

- フロントドアは手で開閉してください。
- フロントドアを取り外すときは、取り付けるときと同様に フロントドアを約180度以上開いた状態でフロントドア を持ち上げ、本体の軸受から外します。

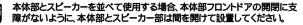

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読み ください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付願的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- あ客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

交流 100 ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。

指定以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。


放熱に注意



設置の際は、壁から 10cm以上離してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風孔ですので、ふさがないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにして使用しない。
- 風通しの悪い狭い所 に押し込まない。

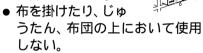

通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では 使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定しないでください。また、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードを敷物などで覆ってしまうと、気づかずに重いものをのせてしまうことがあります

コードが傷つき、火災・感電の原因となります。







電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など) 修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。



電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に 埃や金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜いてから乾いた布 で取り除いてください。

そのまま使用する

と、火災・感電の 原因となります。



落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケー スがこわれた場合は、電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の



ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けたり、 改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、

火災・感電の原因となり ます。

点検、修理は販売店また は当社サービス拠点にご 依頼ください。



雷が鳴り始めたら

原因となります。



アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。

感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落とし込んだりしないでく ださい。

火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用する

と、火災・感電の 原因となります。



電池は放置しない



■電池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意下さ L1

電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。



電源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付けないでく ださい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原 因となることがあり ます。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでくださ 61.

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがあります。



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

> 発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。



電源プラグを抜くとき は、電源コードを引っ 張らないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となること があります。



必ずプラグを持って抜いてくださ L L



電源プラグはコンセントに根元ま で確実に差し込んで ください。

差し込みが不完全で すと発熱したり埃が付着して火災 の原因となることがあります。ま た、電源プラグの刃に触れると感 電することがあります。


長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい。

火災の原因となることがあります。

指定以外のコードを使わない

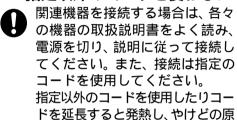

因となることがあります。

指定機器以外の物を乗せない




この機器の上に重いものや外枠か らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



アンテナ工事

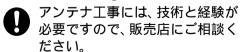

アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原 因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がっ たりしないでください。特にお子 様にはご注意ください。

倒れたり、こわれたりして、けが の原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス ク挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因とな ることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。


ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用し ないでください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因 となることがあります。

音量に気をつけて

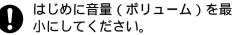

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。

ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を上げすぎないようにしてく ださい。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は




移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



電池の取扱い

あります。

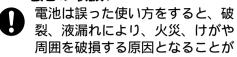

次のことを、必ず守ってください。

極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に注意し、表示通りに入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と 古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電の原因となることがあります。

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。販売店、または最寄りのケンウッドサービスセンター、サービスステーション、サービススポットに費用を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。

接続のしかた

1. システム(本体)と付属品の 接続

⚠注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください、付属品は、図のように接続してください。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と思ったら..."を参照してマイコンをリセットしてください。- ②



付属アンテナの接続

AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。

FM室内アンテナ


付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接続をお勧めします。

↑注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご

相談ください。アンテナは送配置線から離れた場所に設置し


❷ 端子に差し込む。

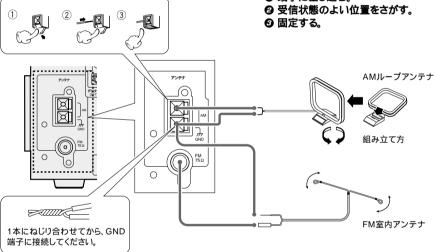

受信状態が悪いときは

FM屋外アンテナ(市販品)との接続

75 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 端子に接続します。屋外アンテナを接続するときは、FM室内アンテナは取り外してください。

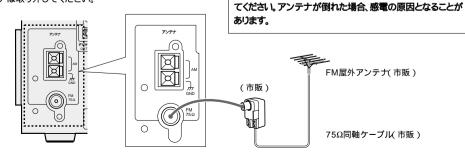


スピーカーの接続

スピーカーには、左右の指定があります。次のように接続してください。

- スピーカーコードの+と- は絶対にショートさせないでください。保護回路が働き、音が出なくなります。
- 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。



- 1. 全ての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。
- 2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因になります。

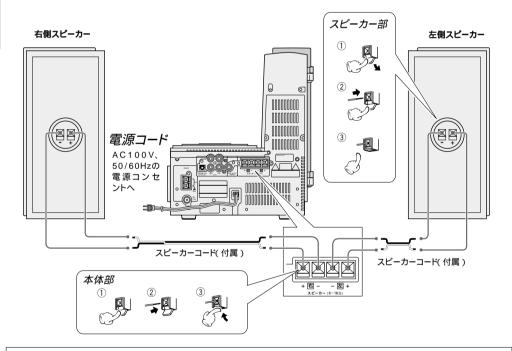

スピーカーの設置とテレビについて


- 1. 本機のスピーカーは、設置のしかたによっては、色ムラを生じる場合があります。そのときは、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再び電源をオンにしてください。テレビの自己消磁機能により、色ムラが改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、テレビからスピーカーを離して設置してください。
- 2. 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラが発生することがありますので、設置の際はご注意ください。
- 3. テレビからの電磁波の誘導作用により、本機の電源がオフ(スタンバイ)のときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。その場合も、テレビからスピーカーを離して設置してください。

2. 他の機器 市販品 との接続

⚠注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください、機器の接続は、図のように行なってください。


スーパーウーファー(SW-1010) 別売 との接続

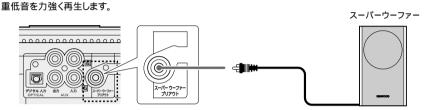

外部ソース(音源)機器との接続


アナログ接続の場合

本機背面のAUX(入力/出力)端子を使って、カセットデッキなどを接続することができます。

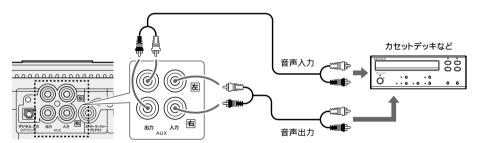

デジタル接続の場合


本機背面のデジタル入力OPTICAL端子を使って、BS/CSチューナーなどのデジタル機器を接続することができます。 本機で再生、録音できるデジタル信号については"サンプリング・レート・コンパーターについて"をお読みください。 - [85]

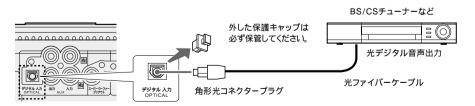



- 1. 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 2. 角形光コネクタープラグは真っ直ぐに、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 3. デジタル端子を使わないときは、必ず保護キャップを付けておいてください。
- 4. 光ファイバーケーブルは、絶対に折り曲げたり、束ねたりしないでください。

本体部

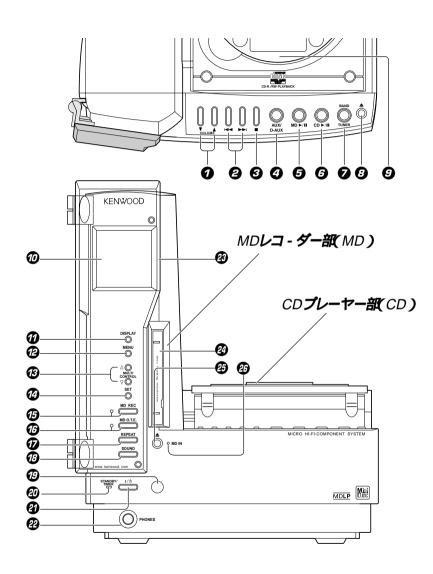


O VOLUME(▼, ▲)+-	® MÜĹTI COŇTŘOL(▽、△)井ー
音量を調整するときに使います。 + 22 + 23	時刻合わせ、各種設定の選択、タイマー予約に使います。
⊘ ◄ ♦ ▶ † −	+ 18 + 19 + 20 + 23 + 79
CD、MDで再生中のとき:	愛 s≝† +−
再生中の曲のスキップに使います。 - 25 - 28	電源オンのとき : メニューの設定や確定などに使い
放送受信中のとき:	ます。 - 18 - 19 - 20
プリセットした放送局の選択に使います。 - 30	放送受信中のとき : オートプリセットした放送局名をか
❸ ■(停止)キー	えるときに使います。 +31
電源オフ(スタンバイ)のとき:	g MD REC キー / インジケーター
5秒間の時計表示をします。 - 19	+-
CD、MDで再生中のとき: 再生を停止します。 + 25 + 28	MDに録音するときに使います。 →35
MDで録音中のとき:録音を停止します。 +36	インジケーター
放送受信中のとき:オート選局動作を止めるときに使	MDで録音中に点灯し、録音一時停止中は点滅します。+35
います。・・33	愛 MD O.T.E. キー / インジケーター
② AUX/D-AUX(外部入力)キー	+-
AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソー	CD再生中に押すと再生中の曲だけを、CD停止中に押す
スを再生、録音するときに使います。 +22 +56	と、CD全曲をMDにワンタッチで録音します + 49 + 51
⑤ MD ▶/II(再生/一時停止)	インジケーター
電源オンのとき:入力がMDに切り換わります。 - 27	O.T.E. 録音中に点灯します。 + 49 + 51
電源オフ(スタンバイ)のとき:	• REPEAT+-
システム電源をオンにして、MDレコーダーで再生すると	CD、MDでくり返し再生するときに使います。 + 44
きに使います。 - ② - ② - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	Ø SOUND≠-
	S.ĎĨŘĔĊT、N.B.1、N.B.2、およびTÓŇEを選ぶときに使
⑤ CD ▶/II(再生/一時停止); □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	います。 → <u>23</u>
電源オンのとき: 入力がCDに切り換わります。 +24 電源オブ(スタンバイ)のとき:	Ø リモコン受光部
电	② STẨNĎBY/TIMĒR インジケーター
ラステム電泳をオンにして、CDフレード・C内主すると きに使います +22	電源オンのとき : 消灯
これでは、アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン	電源オフ(スタンバイ)のとき: 赤色の点灯 + 14
⊘ TÜNER/BÄND + −	タイマースタンバイ状態 : 緑色の点灯 + 19 + 29
電源オンのとき:	∅ 1/也 丰一
る。 入力がTÜNERに切り換わります。 →③	電源のオン / オフ(スタンバイ)を切り換えます。
電源オブ(スタンバイ)のとき:	-22 -79
システム電源をオンにして、放送を受信します・22	❷ PHONES端子
放送受信中のとき:放送バンドを切り換えます。 +30	ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。
③ CDプレーヤーカバーオープン(▲)キー	- 23
CDプレーヤーカバーを開くときに使います。+24 +25	❷ フロントドア④
	❷ MD 挿入口
⊙ CDプレーヤーカバー	Ø MD取出し(▲) キー
② 表示部 → 18	MDを取り出すときに使います。 -28
O DISPLAY+-	Ø MD INインジケーター
表示を切り換えるときに使います。 - 36	ディスクがセットされて再生、録音可能状態になると点灯
® MFNU ≠ −	します。 +27 +34

メニューモードにするとき、メニューモードを解除すると

+ 18 + 19 + 20

きに使います。

リモコン部

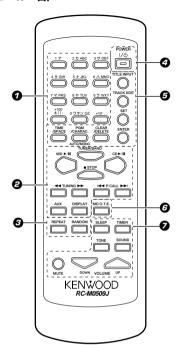

型名:RC-M0509J 赤外線方式

4 数字、文字入力キー

CD MD入力のとき:数字キーとして使います。

+ 25 + 28

放送受信中のとき:

放送局を呼び出すときまたはプリセットするときに使います。 - 30 - 33

MDにタイトル入力するとき:

文字や記号の選択に使います。 + 59

❷ 基本操作キー

TŰNER/BÄND**+-**

入力をTÜNERに切り換えます。 +22 放送バンドを切り換えます。 +23 MD ▶/Ⅲ (再生/一時停止)キー +22 +23 +28

CD ▶/II (再生/一時停止)キー +22 +24 +25

■ SŤŐP (停止)キー

電源オブ(スタンバイ)のとき:

5秒間の時計表示をします。 → 19

CD、MDで再生中のとき:再生を停止します。

 -25 - 28

 MDで録音中のとき:録音を停止します。
 +36

放送受信中のとき:オート選局動作を止めるときに使います。 -33

◄◄. ▶▶‡−

CD. MDで再生中のとき:

再生中の曲の早送り、早戻しに使います。 + 25 + 28

放送受信中のとき:放送局の選択に使います。 +33

MDにタイトル入力するとき:

カーソルの移動に使います。 + 59 + 60

|44.66|

CD. MDで再生中のとき:

再生中の曲のスキップに使います。 + 25 + 28

放送受信中のとき:

プリセットした放送局の選択に使います。 +30

MDにタイトル入力するとき:

文字や記号の選択に使います。 + 60

AUX(外部入力) キー

AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソースを再生、録音するときに使います。 +221+56

DIŚPĽAY**+**-

表示部を切り換えるときに使います。 +36

② CD/MD再生関連キー

REPEAT+-

CD、MDでくり返し再生するときに使います

RANDOM**≠**−

CD、MDで曲順を順不同に再生します。 → 45

② PO₩ER (I/也) **キー**

+ 17 + 22 + 79

→ 44

⊙ CD/MD、放送受信、編集関連キー

TĨŤĽE IŃPŮT**+**-

MDにタイトル入力をするときに使います。 - 🙉 TRÄČK ĔĎĬナ**キー**

MDの曲を編集するとき、曲の入れ替え、消去などに使います。 ・®®

SET+-

CD、MD入力のとき:

プログラム再生の設定や確定などに使います。

+ 42 + 43

放送受信中のとき:

オートプリセットした放送局名をかえるときに使います。 - 31

ENTER+-

MD入力のとき:

MD編集の確定などに使います。 + 61 + 66 + 78

放送受信中のとき:

マニュアルプリセットの確定に使います。 +33

TÍME/SPÃČE+-

CD、MD入力のとき:

タイトル表示や、再生、録音時間表示を切り換えるときおよび、タイトル入力(MDのみ)のとき1文字分の空白を入れます。 + 28 + 59 + 69 + 60

放送受信中のとき:

周波数表示と局名表示を切り換えるときに使います。

PGM/CHĂRĀC(AŰTO/MŌNO)+-

CD MDA カのとき・

プログラム再生および入力文字グループの選択 MDのみ)に使います。 +42 + 59 + 60

放送受信中のとき:選局方法を選ぶときに使います。

CLEAR/DELETE+-

CD、MD入力のとき:

プログラム再生や文字入力(MDのみ)の取り消しに使い ます。 - 43 - 59 - 60

6 MD関連キー

MD O.T.E.**+**-

CD再生中に押すと再生中の曲だけを、CD停止中に押すと、CD全曲をMDにワンタッチで録音します。

+49 +51 +53 +55

Ø タイマー、音質関連キー

SI FFP+-

SLEEPタイマーを設定するときに使います。 + 83

TIMFR**≠**−

各種タイマーの実行、解除するときに使います。 + 29

TONE+-

低音域、中音域、高音域の音質調整に使います。 - ②
SOUNDキー

OUNDサー S.ĎÍŘÉČT, N.B.1, N.B.2, およびTONEを選ぶときに使

MÜTE**+**-

一時的に音を消すときに使います。 + 23

vorume**+−**

音量、音質の調整に使います。 + 22 + 23

リモコンの使いかた

電池の入れかた

⊘ カバーを開く



❷ 雷池を入れる

-31



の カバーを閉める




単三乾雷池2個を極性マークに従って入れる。

操作のしかた

電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの POWER(I/①)キーを押すと、電源がオンになります。 電源がオンになったら、操作したいキーを押します。


リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。

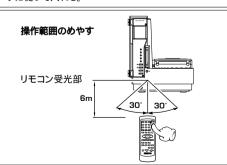



- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

表示部

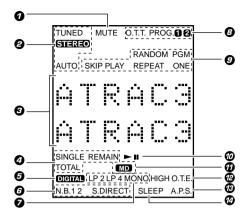


- **2** MUTE表示
- ❷ チューナー関連表示
- ② CD、MDの再生、録音時間関連表示
- **6** DIGITAL表示
- **④ 音質調整関連表示** (N.B.1、N.B.2、S.ĎĬŘÉČT)

- MD ঈĒČ MÖDE表示
 (LP2、LP4、MÖÑO)
- **② タイマー関連表示** (O.T.T.、PROG.1、PROG.2)
- **②** CD、MD関連表示
- ∅►(再生)Ⅱ(一時停止)表示
- **の録音表示(MD)**
- @ HIGH O.T.E.表示
- **②** A.P.S.(オートパワーセーブ)表示
- **②** SLEEP(スリープ)表示

表示部の明るさの調整について(Dimmer)

本機の表示部の明るさをお好みによって切り換えることができます。


- **②**MENUキーを押す
- ②MÜĹTI CONTROLキーを押して"Dimmer?"を選び、ŠĔTキーを押す
- **③** M ŰĹTI COŇTŘOLキーを押して"Low"**または** "High"**を選び**、ŠĚŤキーを押す

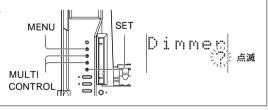

オートパワーセーブ機能について(A.P.S.: Āuto Power Save)

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、約30分放置すると自動的に電源がオズスタンパインになる機能です。次の操作で、使う(On)使わない(Off)を選びます。

- **②** MENUキーを押す
- MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押して"Ŏn"または"Ŏff"
 を選び、ŠĚTキーを押す
 - ソース(音源)がTÜNERまたはD-AUX、AUXの場合、 音量が"0"のときに限りオートパワーセーブが働きます。
 - この機能が働いているときは、表示部に"A.P.S."が点 灯します。

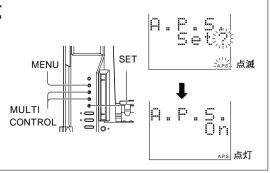

時刻合わせ

本機には、時計機能がついています。タイマー機能を使う前に必ず正確な時刻を合わせてください。

タイマー設定後、電源がオズ、スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、STÄNĎBY/TÍMĚRインジケーターが緑色に点滅します。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。

電源をオンにする

7 時刻合わせモードにする

MENUキーを2秒以上押す



2 時間を合わせる

② MÜĹTI COÑTROLキーを押して"時"を合わせる

"時"が進む



"時"が戻る

MULTI CONTROL VO

@ SFTキーを押す



3 分を合わせる

MÜĹTI CONTROLキーを押して"分"を合わせる

"分"が進む



"分"が戻る

② SETキーを押す




電源オス(スタンバイ)のとき:

本体の■(停止)ナーまたはリモコンの■SŤŎPキーを押すと5 秒間だけ時計表示します。 ● 時間表示が点滅を始めます。



の 時を調整

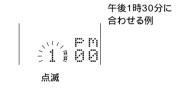

- ŠĔTキーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅します。
- 時間は12時間(AM/PM)で表示されます。

② 分を調整



- 間違えて押したときは、MENUキーを押して最初からやり直 してください。
- 時報と同時にŠĔTキーを押すと正確に時刻を設定することができます。

メニューモードについて

メニューモードの操作

MENUキーを押す



② 設定したい項目を選ぶ



Ø SĔTキーを押す



②と②をくり返し、設定します。

- 操作中に約20秒放置するとメニューモードは解除されます。
- ◆ メニュ モードでの各設定を途中でやめる場合はもう 一度MENUキーを押します。
- 録音中はメニューモードの切り換えはできません。

押すと表示が切り換わります。

"Škip Play ?" →46 (CD入力のとき)

"AUX Input ?" +37 +56 (AUX入力のとき)

"Rec Gain ?" →<u>37</u>

(AUX入力のとき) "Bal. ?"

"Bal. ?" -23 "Di#fra-"Dimmer ?" -18


#-N/07-te-7 tent ?" → 18 "A.P.S. Set ?" → 18 ~ "Timer Set ?" → 79 → 80

メニューモードの表示について("x"の表示)

メニューモードを操作するときの状態によっては、表示されていても選択し、設定できない項目があります。そのときは表示部右下に"×"が点滅します。そのまま SET キーを押すと、原因、状態などが表示されます。

例:バランス調整のとき

SIDIRECT

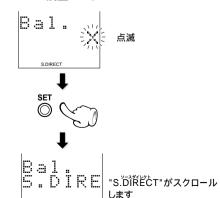


● "?"が点滅しているときは選択し、設定することができます。

● "S.ĎÍŘÉCT"を選択しているときは、"Bal."(バランス) 調整はできません。

🛮 音を出してみましょう



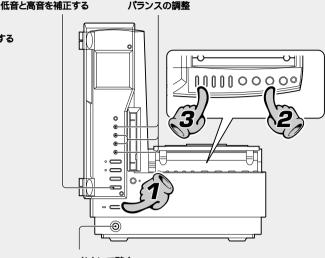

ヘッドホンで聴く



一時的に音を消す

1/ () キーを押す

1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに / 少キーを押すとオフ(スタンバイ)になります。

- 電源をオンにしてから約5秒間は、回路保護の為ミュード 音が出ない 状態にな
- 電源がオフ(スタンバイ)のときCD ▶/IIL MD ▶/IIまたは TŰNER/BÄND. AUX/ D-AUXキーを押すと、電源がオンになり、その入力に切り換わり再生、受信 状態 になります。(ワンタッチオペレーション機能)
- 電源をオフ(スタンバイ)にするとき、1/①キーを押しても電源がオフ(スタン バイ)になるまで時間がかかる場合があります。しばらくすると電源がオフ(ス タンバイ)になります。

CDを選んだとき



2. 聴きたいソース(音源)を選ぶ

(入力を切り換える)

TÜNER(ラジオ放送)

→ 30

CD(CDプレーヤー) **→** 24

MD(MD**レコーダー**) **-**27 AUX(外部アナログ機器)

D-AUX(外部デジタル機器) + 56

● CD ▶/II、MD ▶/II を押したとき、すでにディスクが入っている場合は再生 が始まります。





3. 音量を調整する

- リモコンのVOLUMEキーでも同様の操作ができま
- 表示部に目安の数字(0~40)を表示します。

CDを選んだとき

音量の表示

一時的に音を消す(MUTE)

リモコンのみ





- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

ヘッドホンで聴く

② ヘッドホンのプラグをPHÖNES端子に差し込む




- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- ●スピーカーから音が出なくなります。
- ② VOLUMEキーで音量を調整する

音質の調整(TONE)

リモコンのみ

低音域(B^{Mass})中音域(Mid)高音域(Tretite)の調整ができます。調整をした場合はN.B(ナチュラルパス)効果は解除されます

● TONEキーを押して"Baass"の設定にする。 VOLUMEキーでお好みのレベルを設定してください。

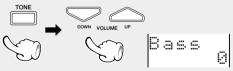

- ② "Bass"表示中にTONEキーを押すと" Miii"の設定になります。VOLUMEキーでレベルを設定してください
- ⑨ "Mio"表示中にTONEキーを押すと"Treble"の設定になります。VOLUMEキーでレベルを設定してください
- ② TÖNEキーを押して、調整を終了する
 - Bass、Mid、Trebleともに 4 ~ +4の範囲で調整できます。

低音と高音を補正する(N.B. : Natural Bass circuit)



N.B.1

点灯

押すたびに表示が切り換わります。

- ① "S.ĎĬŘĔĊT" CDやMDなどソース(音源) の音を、本機の音質調整回路 を通さずに、なるべく原音に 忠実に聴くことができます。
 - ② 消灯 音質調整された音を聴くことができます。
 - ③ "N.B.1" 音量に応じて低音と高音を強調します。
- ●本体で操作するときはSOUNDキーを押します。

バランスの調整(Bal.)

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

② MENUキーを押す



② MÜLTI CONTROLキーを押して"Bal. ?"(バランス) を選び、ŠÉTキーを押す







- S.Direct を選んでいるときは 調整できません。"x"と表示されます。"メニューモードの表示について"+20
- M N N TI CONTROLキーを押して、左右のパランス を調整する







- △(アップ)キーで右(R)チャンネル側、▽(ダウン)キーで右(L)チャンネル側に調整します。バランス中央値のときは"Cをごでと表示されます。
- ② ŠĔŤキーを押す



CD-R、CD-RWを再生するときは、ファイナライズされてい る必要があります。

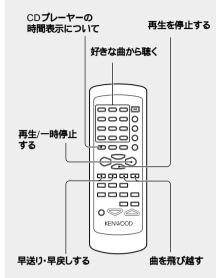

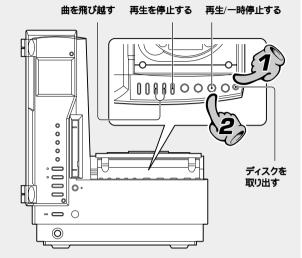

レーベル面を上にする



再生面には、触れないでください

1. ディスクを入れる

- ② CDプレーヤーカバーオープン(▲)キーを押す
- ② ディスクを入れる
- **②** CDプレーヤーカバーを手で閉める
- 数秒間"CD Reading"と表示されます(入力が"CD"のとき)
- 8cmCDを使用する際にアダプターは必要ありません。
- CD-R、CD-RWを 再生する場合、録音した機器やディスクによっては再生できな い場合があります。"CD-R、CD-RWの再生について" **→** 25

2. 再牛をはじめる(入力が"CD"に切り換わります)



再生中の曲番 (上段) 曲の時間表示 (下段)



再牛/一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する



好きな曲から聴く

リモコンのみ


曲を選ぶ



数字キーを押す順序は


12曲目なら+10, 2 20曲目なら+10. +10. 0

早送り・早戻しする

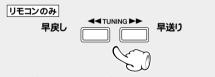

- 手を離したところから再生します。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

曲を飛び越す

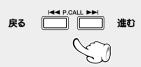

- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に◄◄キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早くI◀◀キーを押します。
- 停止中でもⅠ◀,►►Iキーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。

ディスクを取り出す



CD TEXT 機能について

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに 収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファ ベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあります。 表示できる文字数は約1000文字までです。それ以上は

| 表示できる文字数は約1000文字までです。それ以上は | "Text Full"と表示されます。

CD-R、CD-RWの再生について

本機ではCD-R、CD-RWを再生することができますが、次のようなディスクの場合再生できません。

- ファイナライズ処理をしていないCD-R、CD-RWは"No Disc"と表示され、再生できません。
- ◆ CD-ROMなどのオーディオ信号以外のデータは再生できません。CDグラフィックやCD-TEXTなど様々な情報が記録されているディスクの場合、オーディオ信号以外のデータは再生できません。
- ドルビーデジタル(AC-3)やMPEGなどの圧縮されたデジタルオーディオ信号は再生できません。

これら以外の場合でも、録音機器の記録特性(ビックアップなど)の違いや、使用するCD-R、CD-RWの特性、記録状態などにより、再生できない場合があります。

CDプレーヤーの時間表示について

リモコンのみ

TÍME/SPÃČEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り 換わります。



-	再生中の曲の経過時間	SINGLE	. (] ::	0	2	
	再生中の曲の残り時間	SINGLE	REMA	‡	9 5	<u>2</u> 3	
	ディスク全体の経過時間	TOTAL) [<u>;</u>	0	<u>2</u>	
	ディスク全体の残り時間	TOTAL	REMA	‡	9	2	
-	CDテキスト情報表示(対応ディスクのみ)	C C) 4 T	- <u>I</u>	<u>0</u>	2 F	

- プログラム再生などで、トータル256分以上になると "--:--"と表示され時間表示ができません。
- CDテキスト情報表示はCD TEXT対応ディスクではない場合や、テキストデータのないディスクの場合 "・・・・・"と表示されます。

ラベルなどを貼りつけたディスクはご使用にならないでください。故障の原因となります。

変形CD(星形、ハート形等) ひび割れがある、大きくそったディスク、ディスク保護のためのスタビライザー等は、ご使用にならないでください。故障の原因となります。












MDを聴く

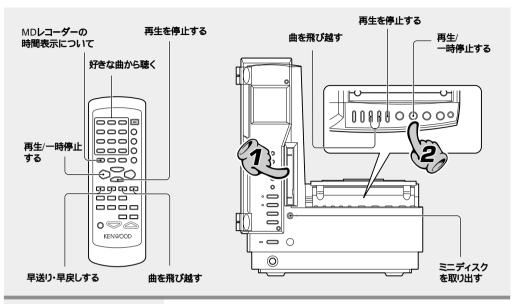

矢印の方向に入れる



1.ミニディスクを入れる

ミニディスクの方向をよく確認して挿入してください。

MD INインジケーターが点滅し、ディスクの内容を調べたあと、MD INインジケーターが点灯に変わります(再生可能状態になります)。




● 入力切り換えが"MD"のときは タイトルが記録されているディスクを挿入するとディスクタイトルを表示します。

電源がオズ、スタンパイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れはできません。スタンパイ状態のときに無理にミニディスクを入れないでください。故障の原因となります。

2. 再生をはじめる(入力が"MD"に切り換わります)



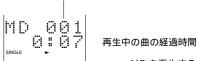

再生中の曲番号

MD を再生するとその曲の録音モード(MD Rec Mode)が自動で認識され、表示します (LP2,LP4,MONO)。また、ステレオ録音モード(Stereo)のときは表示は消灯します。- 38

基本

再生/一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ



数字キーを押す順序は

12 曲目なら +10, 2
20曲目なら+10, +10, 0
213曲目なら +100. +100. +10. 3

早送り・早戻しする









- 手を離したところから再生します。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

ミニディスクを取り出す



● ミニディスクを、取り出したまま、挿入口に放置しないでく ださい。

曲を飛び越す






- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中にI◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早くI◀◀キーを押します。
- 停止中でも
 ト▶は中でも
 ができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。

MDレコーダーの時間表示について

リモコンのみ

タイム スペース TIME/SPACEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り 換わります。

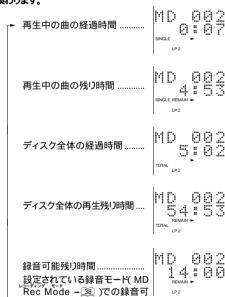


● プログラム再生などで、トータル1000分以上になると"---:と表示され時間表示ができません。

能時間を表示します。 - MDタイトル表示.....

●タイトルの入力されてない曲は、トラック番号と "・・・・・・"と表示されます。

🛭 ラジオ放送を聴く

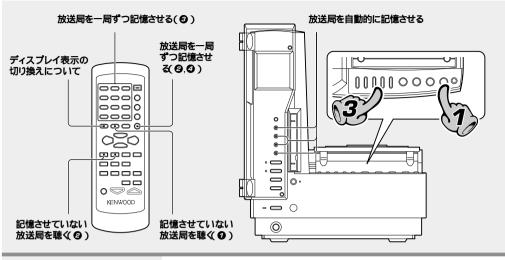



1. 入力をチューナーにする

放送バンドは、TÜNER/BÄNDキー押すたびに切り換わります。

FM

2. 放送局を記憶させる

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) **→**31 お住まいの都道府県名を設定すると、お住まいの近くで受信できる放送局 が自動的にプリセット(記憶)されます。これらの放送局を受信すると、放送 局名を FM 放送のみ 表示します。

● 一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局記憶 させる場合を除き、次回からオートプリセットする必要はありません。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット) +33

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは"記憶させていない放送局を聴く (オート選局、マニュアル選局) をお読みください。





3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

オートプリセットまたはマニュアルプリセット で放送局を記憶させている場合、▶■ または ▶▶ を押して選局します。押すたびに、記憶さ れている放送局が順に切り換わります。

▶▶ を押すと

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \dots 38 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 1 \dots$ |◀◀ を押すと

 $40 \rightarrow 39 \rightarrow 38 \dots 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 40 \dots$

リモコンでは、 |◄◄、 ▶▶|キーあるいは数字 キーを押して選局します。

数字キーを押す順序は

12番目なら....+10.2 20番目なら...+10.+10.0



点灯します。



受信すると"TŪNËD"表示が

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)エリア別FM放送局名自動表示)

● TŰÑĒR/BẨND キーを押して入力をチューナー にする



② MĒNU キーを押す



M M LTI CONTROL キーを押して " ケンメイセッテイ?" を選び S LT キーを押す



MÜĹTI CONTROLキーを押して、お住まいの都 道府県名を選ぶ



の SFT キーを押す



希望の放送局名が表示されないとき 放送地域によっては 周波数が同じても放送局名

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されていないときは、SETキーを押して隣接する地域、都道府県、のリストにある別の放送局名にかえることができます。押す度に切り換わります。隣接す

る地域(都道府県)に該当する放送局がない場合は切り換わりません。



ディスプレイ表示の切り換えについて(リモコンのみ)

オートプリセットしたFM局の表示を切り換えます。



TẩME/SPÃČEキーを押すたびに切り換わります。

□ オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせ ■ て、最大 40 局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト"-② に載っているFM放送局のみに対応しています。

オートプリセット中は他の操作をしないでください。



- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッテイ" と表示されます。



"トウキョウ"を 選択したとき

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名自動表示リスト"に従ってオートプリセットされます。 → 32



- "Auto Preset"表示がスクロールして順次FM局をメモリーして、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、および"TŪNËD"が点灯していない場合は、放送局名は表示しません。 + ②②
- オートプリセットが終ると、一番最初にオートプリセットした 放送局名が表示されます。
- オートプリセットをおこなうと、今までに記憶していた放送 局が新しい記憶内容に変更されます。

受信バンド・周波数

FM P01 76.10

放送局名がスクロールします。

基本编

エリア別FM放送局名自動表示リスト

2000年 8月現在

エリア が I WIX 区内 口口 到 次 ハッス I					2000年 8月現仕
放送局表示名			放送局	表示名	
_	NHK - FM	NHK - FM	史	エフエム愛知	FM AICHI
黄			中部地方	エフエム名古屋	ZIP - FM
全国ネット			方	愛知国際放送	RADIO-i
Ľ				三重エフエム放送	FM ミエ
北海	エフエム北海道	AIR - G '		エフエム京都	アルファStation
北海道地方	エフエム・ノースウェーブ	north wave	近	エフエム滋賀	E - Radio
芳			畿地方	エフエム大阪	fm osaka
	エフエム青森	FM アオモリ	方	エフエムはちまるに	FM802
l_	エフエム岩手	FM イワテ		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
東北地方	エフエム仙台	Date fm		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
地	エフエム秋田	Co - much FM		エフエム山陰	V - air
	エフエム山形	BOY FM ヤマガタ		岡山エフエム放送	FM オカヤマ
	エフエム福島	フクシマFM	出	広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエム東京	TOKYO FM	中国·四国地方	エフエム山口	FM ヤマグチ
	エフエムジャパン	J - WAVE	国地	エフエム徳島	PassionWave
	エフエムインターウェーブ	InterFM	方	エフエム香川	FM カガワ
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム愛媛	FM エヒメ
関東地方	エフエム群馬	FM グ ンマ		エフエム高知	FM KOCHI
地	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム福岡	FM FUKUOKA
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム九州	CROSS FM
	エフエムサウンド千葉	bayfm		エフエム佐賀	FM サガ
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエム富士	FM-FUJI	끄	エフエム中九州	FMK
	エフエムラジオ新潟	FM ニイガタ	沖	エフエム大分	FM OITA
	長野エフエム放送	FMナガノ	九州·沖縄地方	エフエム宮崎	JOY - FM
_	北日本放送	KNB ラジオ	方	エフエム鹿児島	ミュー FM
中部地方	富山エフエム放送	FM トヤマ		エフエム沖縄	FM Okinawa
岩	エフエム石川	FM ISHIKAWA		NHK 第一	NHK ラジオ 1
	福井エフエム放送	FM フクイ		FEN 沖縄	FEN オキナワ
	静岡エフエム放送	K • MIX		九州国際エフエム	Love FM

オート選局のとき


記憶させていない放送局を聴くオート選局、マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。

電波の状態が良いとき : オート選局モード 電波が弱く雑音が多いとき : マニュアル選局モード

- FM放送はマニュアル選局モードでは、モノラル受信となります。



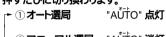



(通常はオート選局にしておきます。)

2 選局をする

周波数が上がる

オート選局のとき:

オーを押する キーを押する

キーを押すごとに次々に受信します。

マニュアル選局のとき:

希望する放送局を受信するまで押す。

周波数が下がる

● オート選局中に止めたいときはリモコンの■ STÖPキー、または本体の■(停止)キーを押します。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット)

- ② "記憶させていない放送局を聴く"の手順を行なって記憶させたい放送局を受信する
- ② 受信中にリモコンのENTERキーを押す



⑤ リモコンの数字キーで1~40までのプリセット番号を任意に選ぶ

数字キーを押す順序は

12**番目なら**......+10, 2 20**番目なら**......+10, +10, 0



② ENTERキーを押す






- プリセットを続けるときは、手順● プリセットを続けるときは、手順● ②を繰り返します。
- ●同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。




操作中に約20秒放置すると、プリセットは中止されます。

テキスト情報が記録されているCDやCD-R、CD-RWの場合、TEXTデータはコピーされません。




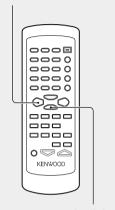

録音を停止する

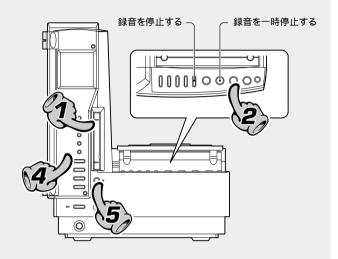

矢印の方向に入れる

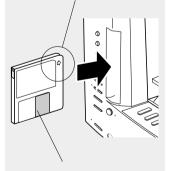

シャッターを下向きにする

1.ディスクを入れる

ミニディスクの方向をよく確認して挿入してください。

- **②** 録音用ミニディスクの誤消去防止つまみを録音可能な状態にする→®6
- ❷ 録音用ミニディスクを入れる

MD INインジケーターが点滅し、ディスク の内容を調べたあと MD INインジケー ターが点灯に変わります(録音可能状態に なります)。



● 入力切り換えが"MD"のときは、タイトルが記録されているディスクを挿入す るとディスクタイトルを表示します。

電源がオズスタンバイが態のときは、ミニディスクの出し入れはできません。 スタンバイ状態のときに無理にミニディスクを入れないでください。故障の原 因となります。

→ 56

CDを選ぶ場合



2. 録音するソース(音源)を選ぶ

TÚNER(ラジオ放送) : TÚNER/BẨNDキーを押す

CD : CD ▶/**IIキーを押す**

AUX(外部アナログ機器): "AUX"と表示されるまで本体のAUX/

D-AUXキーまたはリモコンのAUXキー

を繰り返し押す

D-AUX(外部デジタル機器): "D-AUX"と表示されるまで本体の

AUX/D-AUXキーまたはリモコンの

AUXキーを繰り返し押す

CD ▶/川を押した場合、すでにディスクがセットされているときは、再生が始まりますので ■ 停止)キーを押して停止させてください。

CD 21 2 # 2 2

選ばれた録音するソース

が表示されます。

● ソース(音源)の選択が"CD"または"D-AUX"以外はデジタル録音できません。また、これらのソース(音源)でもSCMSによりデジタル録音できないときがあります。 - 185

■ "D-AUX" を選んだときに "Unlock" と表示されたときは、"メッセージ表示の一覧" をご覧ください。

3. 録音の準備をする

TŰNER(ラジオ放送) : 選局する

CD : 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時

停止にする

AUX(アナログ録音) : 受信や再生などの準備をする

D-AUX(デジタル録音): 受信や再生などの準備をする + 56

● 最長で通常の約4倍の長時間録音をすることができます。必要に応じて選んでください。(MD Rec Mode) + 38

●録音入力の設定をかえることができます。必要に応じて設定してください。"録音入力の設定をかえる"

■ "AUX"(外部アナログ機器)を選んだときのみ、入力レベルを調整することができます。外部アナログ機器からの音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合など、必要に応じて調整してください。(AUX (ログラトンチャングライン)
 → ②



録音中に"SCMS"と表示されたら

4. 録音を始める

- **②** MD REC + を押す(録音一時停止状態になります)
- ② 準備ができていれば、もう一度MD RECキーを押す(録音がはじまります)
- ❸ ソース(音源)の再生を始める
- "mm"表示が点灯し、MD RECインジケーターも点灯します。

表示部にメッセージが表示されたときは

→ 89

5. 録音終了後、ミニディスクを取り出す



●録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。"MD Writing"表示中に録音情報がミニディスクに書き込まれた後、取り出されます。

"MD Writing"表示中は、情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。また表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、録音や編集した情報が消滅します。

録音を一時停止する



- 録音一時停止状態からもう一度キーを押すと、その時点から録音を再開します。このときトラック番号は"1"繰り上がります。
- "**[[**] 表示が点滅し、MD RECインジケーターも点滅します
- リモコンのMD ▶/III キーでも操作できます。

録音を停止する



- CDを録音中に■(停止)キーを押すとCD再生も停止します。
- ●リモコンの■STOPキーでも操作できます。

録音側の時間表示を切り換えるには

◆ DISPLAYキーを押して、録音側のディスプレイ表示に切り換える



- リモコンのDIŚPĽÁYキーでも切り換えることができます。
- ② TĨMĒ/SPÃČEキーを押して、時間表示を切り換える



外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input、Rec Gain)

カセットデッキなどの外部アナログ機器の音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、適正な録音レベルで録音されない場合があります。

次の調整を行ってから録音してください。


外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input)

外部アナログ機器からの音声が、本機で再生するCD、MDなどの音声と同じレベルで聴こえるように調整します。

- **②** "AUX"と表示されるまで、本体のAUX/D-AUXキーまたは リモコンのAUXキーを繰り返し押す
- ❷ MĒNUキーを押す
- M VILTI CONTROLキーを押して"AUX Input ?"を選び SETキーを押す
- M M M TROL キーを押して録音レベル(-5~+2)を 調整する
- Ø SĔTキーを押して確定する
- この調整で入力レベルを+2(最大)にしても、外部アナログ機器 の音声がいちじるしく小さい場合や、調整後録音した音声がい ちじるしく小さい場合には、次の録音入力レベルの調整でRec Gain)を行います。

外部アナログ機器の録音レベルを調整する(Rec Gain)

- "AUX"と表示されるまで、本体のAUX/D-AUXキーまたは リモコンのAUXキーを繰り返し押す
- ❷ MĒNUキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーを押して Pec Gain ?"を選び SETキーを押す
- MÜĹTI CONTROLキーを押して"High"を選ぶ
- Ø SĔTキーを押して確定する
- この調整を"H\(\text{if}\)\(\text{h}"\)|に設定することにより、録音レベルが高くなりすぎると、音がひずむ場合があります。

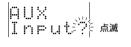

AUX In 図 — レベル値

R.Gain High

レコーディング モード

MDに長時間録音をする(MD Rec Mode)

必要に合わせてMDの録音モードをかえることができます。

また、ステレオ長時間録音 (LP2、LP4) で録音するときのみ、曲のタイトルの始めの部分に "LP:" というタイトルを自動的に入力する、入力しないを選ぶことができます (MD スタンプ機能)。

- MĒNUキーを押す
- Ø MÜĹTI COŇŤROLキーを押して"MD Rec Mode?"

 を選びいます。
- MÜĽTI CONTROLキーを押して録音したいモード
 を選び、ŠĔTキーを押す
 - "Stereo"または"MONO"を選択したときは設定終了
 "I P2"または"I P4"を選択したときは手順のへ
- MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能
 の"On"または"Off"を選び、SĔTキーを押す

レコーディング モード Rec Mode (録音モード)	圧縮方式	最長録音時間 (80分MD使用時)
Stereo	ATRAC*	約80分
MŌÑO	ATRAC	約160分
LP2	ATRAC 3-LP2	約160分
LP4	ATRAC 3-LP4	約320分

* ATRAC : Adaptive TRansform Acoustic Coding

MDスタンプ機能について

本機でステレオ長時間録音(LP2/LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に"LP:"を自動的につける機能です。
"LP:"というタイトルはステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

ステレオ長時間モードで録音したMDをステレオ長時間モードに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません(MD スタンプ機能を使っているときは、その曲のタイトルの始めの部分に "LP:"と表示されます)。これらの機器でステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在している MD を再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このような MD を再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。



| Model | Am

► Sterec(ステレオ録音モード)
LP2(ステレオ2倍長時間録音モード)
LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)
► Monor モノラル録音モード)

- On... 録音した曲に"LP: "というタイトルを 自動的に入力する
- └ → Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない



◆Rec Mode表示は停止中または録音中は、設定されているモードを表示します。再生中はその曲の録音モードを表示します。

録音入力の設定をかえる

録音するときに必要に応じて入力ソースによって入力設定を変更することができます。
"D-AUX"(外部デジタル機器)からの録音では入力設定を変更することができません。

入力ソース 設定項目	CD	TUNER	AUX	D-AUX
Rec Input (デジタル/アナログの設定)		×*1	×*1	x *2
T.Mark(自動/手動の設定)				×*4
Cut Lv.(無音検出レベルの調整)	×*5			x *5

.. 設定可能 × .. 設定不可

*1 ... アナログ録音に固定 *2 ... デジタル録音に固定 *3 ... アナログ録音のとき

*4... "Auto"(自動)に固定

*5... 録音元がデジタル信号の場合、無音検出はしません

録音する入力ソース(音源)に合わせて入力切り換えを行なってから、それぞれの手順から設定をはじめてください。

- "AUX"**から録音するとき(** "AUX"**と表示されるまで本体の**AUX/D-AUX**キー**

またはリモコンのAUXキーを繰り返し押す)...... 手順四へ

CD ▶/川を押した場合、すでにディスクがセットされているときは、再生が始まりますので■(停止)キーを押して停止させてください。

1 デジタル録音またはアナログ録音を選ぶ(Rec Input) (CDプレーヤーからの録音時のみ)

② MÊÑUキーを押す



② MÜĹTI CONTROLキーで Rec Input ? を選び、確定する



MÜĹTI COŇTROLキーで"Dig."(デジタル録音) または"Ana."(アナログ録音)を選び、確定する



"Dig."(デジタル録音)を選択したときは設定終了 "Ana."(アナログ録音)を選択したときは手順2-0へ



CDからの録音の場合SCM((- 趣)によりデジタル録音できない場合があります。そのときは"Ana."(アナログ)に切り換えて録音してください。



- "Dig."(デジタル録音)を選ぶと"DIĞÎŤAL"表示が点灯し、 "Ana."(アナログ録音)を選ぶと"DIĞÎŤAL"表示が消灯します。
- デジタル録音のときはデジタル信号の情報をもとに、トラック番号を自動的に"1"繰り上げるので、無音の検出はしません。CDの早送り、早戻し中にトラック番号が繰り上がった場合、CDレコーダーでは正しくトラック番号が繰り上がらない場合があります。再生側のCDが停止すると、無音のトラックを作ることがあります。

次のページへつづく

2 トラック番号の設定を選ぶ(T.Mark)

トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

MENUキーを押す



② MULTI CONTROLキーで"T.Mark?"を選び、確定する



M N N TROLキーで" Auto"または
 "Manual"を選び、確定する



"Auto"**を選択**

入力ソース(音源)が"CD"のときは設定終了 入力ソース(音源)が"TÜNER"または"AUX"のときは 手順回へ

"Manual"を選択したときは設定終了

T.Mark Auto

► "Auto" 録音時、トラック番号を自動的に

付けて録音する

- "Manual" ... 録音時、トラック番号を手動で付

けて録音する

Auto(自動)

通常の録音時はこのモードにしておきます。

入力ソース(音源)がCDからの録音の場合:

トラック番号等の情報ごとアナログ信号に変換されるため、その信号をもとに録音元の音源と同じところに自動的にトラック番号がつきます。

入力ソース(音源)がTUNER、AUXからの録音の場合:

信号が2秒以上一定のレベル以下(レベルは調整することができます。手順図"Č'スト゚ L゚∇'.")になって、次にそのレベルを超える信号が入ってくるのを検知してトラック番号を自動的に "1" 繰り上げます。

チューナーからの録音の場合、信号のノイズ等により、2秒以上一定のレベル以下にならないときがあるので、トラック 番号が繰り上がらない場合があります。また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、2秒以上一定のレベル以下 と検知してトラック番号が"1"繰り上がる場合があります。

このような音楽の場合は、"Manual"で録音するか、"Cut Lv."で調整してください。

Manua(手動)

自動的にトラック番号を繰り上げない状態で録音します。録音中、本体のŠĚTキーを押す)にトラック番号を付けることができます。ライブ演奏や極端にレベルの低い音が続くクラシック音楽などのディスクを録音するときなどに便利です。

3 自動無音検出のレベルを設定する(Ĉut Ľv.)

トラック番号を付けるための自動無音検出レベルを調整します。調整しないときはそのままŠĚTキーを押します。 トラック番号の設定(T.Mark)を"Auio"にしても、録音ソースの曲間無音部分のレベルによっては、トラック番号が繰り上がらない場合があります。このような場合は無音検出レベルを上げてください。 逆に曲間でないところでトラック番号が付く場合は、無音検出レベルを下げてください。

M M L TI CONTROLキーで自動無音検出レベルを調整する



② 設定モードを終了する




- 無音検出レベル値は-2~+2で調整できます。
 - + 無音検出レベル上がる
 - 無音検出レベル下がる
- ●無音検出レベル値を調整してもトラック番号の付き方が改善しない場合もあります。

曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くことができ ます。(最大32曲まで)

CD-R、CD-RWを再生するときは、ファイナライズ処理され ている必要があります。

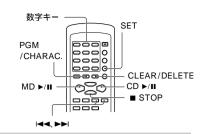

入力切り換えを"CD"または"MD"にする + 24 + 27

7 停止を確認する

再生中のとき

■ STOPキーを押す




CD 01 0:00

2 "PGM"表示を点灯させる

PGM/CHĂŘAC.キーを押す



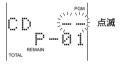

3 聴きたい順に曲を選ぶ

② 数字キーで曲番号を選ぶ

20秒以内に手順

@を行う



数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10.2

20**曲目なら......+10**, +10, 0

Ø ŠĔTキーを押す




② 手順の、②を繰り返す

4 再生する

▶/Ⅱキーを押す



○ 選曲

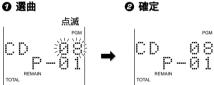

- 確定後、時間表示に切り換わります。
- 曲番号はII
- 32曲まで選べます。 "PGM Full"と表示されると、それ以上 プログラムは受け付けません。
- ●トラック番号表示の点滅中にSETキーを押さないと入力が 中止されます。
- プログラムで選んだ順(PGM-番号順)に再生します。
- 再生中に 1◀◀ または ▶▶1 キーを押すと、前後のプログラ ム曲へ飛び越します。
- 再生中に ◄ キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。

曲を追加するには(リモコンのみ)

停止中に押す

② 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10,2 20曲目なら......+10,+10,0

3 ŠĔT**キーを押す** SET







- 曲番号はI◀◀,▶▶Iキーでも選ぶことができます。
- 32曲まで選べます。"PGM FÜII"と表示されると、それ以上 プログラムは受け付けません。
- 追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには (リモコンのみ)

CĹĔĀR/DĒĹĒTE**キーを押す**

停止中に押す



● CĹÏĠĀR/DĒĪÏĒTEキーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ 消えていきます。

プログラムを解除するには (リモコンのみ)

PGM/CHĂŘAC.**キーを押す**

停止中に押す








- ◆ CDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
- 電源をオフ(スタンバイ)にしたり、▲キーを押したりすると、設定したPGMモード再生は解除されます。
- MDで録音操作をすると、MDのPGMモードは解除されます。

繰り返し聴く(リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。

CD-R、CD-RWを再生するときは、ファイナライズ処理され ている必要があります。

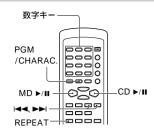

入力切り換えを"CD"または"MD"にする。 +24 +27

1枚のディスクを繰り返し聴く

- **②** "PGM"表示の消灯を確かめる
- **②** REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT"を選ぶ



❷ ▶/川キーを押す



1曲だけを繰り返し聴く

- "PGM"表示の消灯を確かめる
- ② 数字キーまたは◄◄、▶▶」で聴きたい曲番号を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら.....+10,2 20曲目なら......+10,+10,0

 REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT ONE"を 選ぶ



選んだ曲だけを繰り返し聴く

- "曲順を並べ替えて聴ぐプログラム再生)"の手順回 までを行い、聴きたい曲をプログラムする - 42
- ② REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT"を選ぶ
- **⊘** ▶/Ⅱキーを押す

● "PGM"表示が点灯しているときは、PGM/CHARAC.キー を押して消灯させてください。

@ "REPEAT"



● 本体のREPEATキーでも操作できます。

"REPEAT ONE"



● 本体のREPEATキーでも操作できます。

リピート再生をやめるには

REPEAT キーを"REPEAT"表示が消えるまで繰り返し 押す


■ "REPEAT"表示が消灯しても再生を続けます。

心用編

曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダムに選択されるので、飽きることなく楽し めます。

CD-R、CD-RWを再生するときは、ファイナライズ処理されている必要があります。

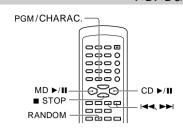

入力切り換えを"CD"または"MD"にする

→ 24 → 27

7 "PGM"表示の消灯を確かめる




■ "PGM"表示が点灯しているときは、PGM/CHARAC.キーを押して消灯させてください。

2 ランダム再生を始める

RANDOM**キーを押す**



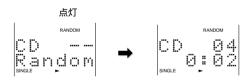

- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT+ーを押して"REPEAT"を選ぶと、ランダム再生 が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには

▶▶∣キーを押す



● ▶◀◀キーを1回押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには

再生中にRANDOMまたは■ STOPキーを押す



- RANDOMキーを押すと曲番号順の再生に戻ります。
- STÖPキーを押すと停止状態になります。

飛び越し登録した曲を飛び越 して再生する(SKIPPLAY (CDのみ)

スキッププレイの設定をオンにすると、CDレコーダーに よって飛び越し再生が登録されているCD-R、CD-RWは 本機でも飛び越し再生することができます。

CD-R、CD-RWを再生するときは、ファイナライズ処理されている必要があります。

MENU | CD P/II

MULTICONT

→ 24





② "Škip Play ?"と表示されるまでMŮĹTI COŇĦŔOL キーを押す



Ø SĔTキーを押す




MÜĹTI COÑTROLキーで"On"を選択してŠĚT キーで確定する



- 毎 飛び越し登録されているCD-R、CD-RWをセットする → 24
- **6** 再生する




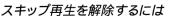

- 1. 手順0~0を行う
- 2. 手順**②で**"Off"**を選択して**SET**キーを押す**



CDレコーダーによる飛び越し再生の登録のしかたはCDレコーダーの取扱説明書をお読みください。 CDレコーダーによっては、この機能がないものもあります。

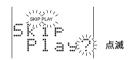






便利な録音あれこれ

CDからMDに録音する機能について

本機では、通常の録音の他に、CDプレーヤーからの録音には次のような録音機能があります。用途に応じて選んでくださ l L


CDの録音を簡単に早く終わらせたいときは

ワンタッチエディット倍速録音(O.T.E. (High)

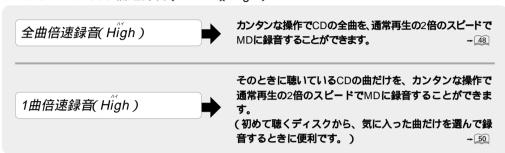

CDの録音を簡単にしたいときは

ワンタッチエディット通常速録音(O.T.E.) Norm)

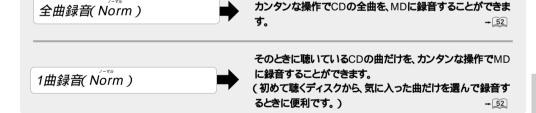

曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは

プログラム録音(プログラム再生(PGM)+ O.T.E.)



CDをプログラムした曲順で録音します。

(CDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音するときに便利 です。) **→** [54]



応用

CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する

(ワンタッチエディット全曲録音)(O.T.E.)(High)

CDからMDにカンタン操作でデジタル倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。) ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" + [85]

MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- ② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる →②7
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる → 24
- CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音 してください。

2 録音スピードを選ぶ

- **②** MÊÑUキーを押す
- ② MŮĽTI CONTROLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĚTキーを押す
- M M LTI CONTROLキーで"<High>"を選んで SETキーを押す



押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① <High>(倍速で録音する)
- └- ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ

- ② MŮĹTI COŇŤŘOLキーで"MD Řec Mode?"を 選んでŠĚŤキーを押す
- ❷ MÜĹTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、ŠĚTキーを押す







"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ"LP2"または"LP4"を選択したときは手順口へ

MÜĹTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能 (→33)か"On"または"Off"を選び、ŠĚŤキーを押す









● 録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ┌╾ ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4ステレオ4倍長時間録音モード
- ④ MONO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または "MONO" で録音してください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

 On... 録音した曲に"LP: "というタイトルを自動 的に入力する

└- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを入力 しない

● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

応用編


4 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる





5 録音を始める

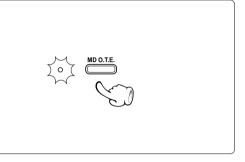

リモコンで操作するときはMD O.T.E.キーを押します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■STOPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- CDの1曲目から録音がはじまり、全曲を録音します。
- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(→1851) /により デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。→1821

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(+ 返) によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めて から74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディ スクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような 場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

続けて録音したい場合は、通常速録音(Norm)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: Internativity and inte

CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する

(ワンタッチエディット1曲録音) (O.T.E.)(High)

CDからMDにカンタン操作で倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。) ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - [85]

MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる →** ②②
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる → 24
- CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音してください。

2 録音スピードを選ぶ

- ② MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĚTキーを押す
- MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"<High>"を選んで ŠĔŤキーを押す



押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r 1 <High>(倍速で録音する)
- ► ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ


- **②** MÊÑUキーを押す
- ② MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"MD Řec Mode?"を 選んでŠĚŤキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SETキーを押す





"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ
"LP2"または"LP4"を選択したときは手順口へ

MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能
 (→③3) か"On"または"Off"を選び、ŠĔŤキーを押す

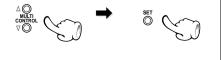

● 録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- ┗ ④ MÕNO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo"または"MONO"で録音してください。 →38

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └→ Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない
- 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

4 録音したい曲を再生する

O CDを再生する



❷ 録音したい曲を再生する


5 録音を始める



リモコンで操作するときはMD O.T.E.キーを押します。

- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- ●曲の途中で実行しても、その曲のはじめから録音が始まります。
- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(→1851)により デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。→1521
- 録音が終了するとCDは一時停止状態になり、最終曲のと きは停止します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す

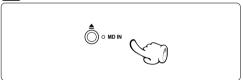

録音を途中でやめるには

本体■(停止) キー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

続けて録音したい場合は、通常速録音(Norm)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

心用編

CDをワンタッチで録音する

(ワンタッチエディット通常速録音) (O.T.E.) (Norm)

- CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)
- CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(1曲録音)

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 85

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順2から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

. 20



現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音
- "DIGITAL"消灯 アナログ録音

1 録音の準備をする

- ② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる →②
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる + 24

2 録音スピードを選ぶ

- ② MŮĽTI COŇTŘOLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĚŤキーを押す

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① <Hi̇́ɑh>(倍速で録音する)
- → ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ

- ② MÜĹTI CONTROLキーで"MD Rec Mode ?"を 選んでŠĚTキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SĚTキーを押す





- "Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ
 "LP2"または"LP4"を選択したときは手順口へ
- MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能
 (+3) か"On"または"Off"を選び、SĔTキーを押す



●録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ► ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4ステレオ4倍長時間録音モード
- ④ MÕNO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または "MONO" で録音してください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。


- On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └→ Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない
- 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

応用編

4 CDの再生状態を確認する

全曲録音するとき	1曲録音するとき
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する
	● 曲の途中でMD O.T.E. キーを押しても、その曲のはじめから録音が始まります。

5 録音を始める

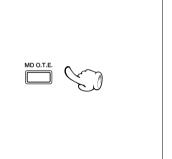

- ◆CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- ●本体で操作する場合は、MD O.T.E. キーを押します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(+261)によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- 返) たよりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

応用炉

曲順を並べ替えて録音する

(プログラム再生(PGM)+0.T.E.)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます。

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" + ®®

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

緑音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順回から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

- 39

SINGLE

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音
- "DIGITAI "消灯 アナログ録音

7 録音の準備をする

- **② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる** → ②②
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる → 24

2 録音モードを選ぶ

- MĒNUキーを押す
- ② MŮĹTI COŇŤŘOLキーで"MD Řec Mode?"を 選んでŠĚŤキーを押す





- "Stereo"または"MONO"を選択したときは手順囚へ "LP2"または"LP4"を選択したときは手順**②へ**
- MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能 (+38)か"On"または"Off"を選び、ŠĔTキーを押す





3 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる



ドの"O.T.E. Speed ?"を選び、"<\\ormalizer">"を選んでŠÉヤキーを押すと、"HÍĞH" 表示が消灯します。 - ⑤2

● 表示部に "HIGH" と表示されているときは、メニューモー

●録音モードを変更しないときは手順図に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- <u>→ ④ MŌNO....... モノラル録音モード</u>
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または"MONO"で録音してください。 +38

押すたびに文字表示部が切り換わります。

On... 録音した曲に"LP: "というタイトルを 自動的に入力する

- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない


● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

応用編

4 CDの曲順をプログラムする

"曲順を並べ替えて聴くプログラム再生)"の手順口~ ©で録音する曲をプログラムをする - 42

5 録音を始める

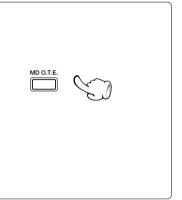

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■ SŤŎPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

- PGM モードでは倍速録音はできません。
- ●本体で操作する場合は、MD O.T.E. キーを押します。
- プログラムの1曲目から録音がはじまり、全プログラム を録音します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(→1051) /によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。
- CDプログラム再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(-) たいデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

🛭 外部機器ソースを聴く

アナログまたは光デジタル出力を備えているカセットデッキ、MDレコーダーあるいはCS/BSチューナーなどを本機に接 続して聴くことができます。

"他の機器(市販品)との接続"+[13]を参照して、あらかじめ接続を済ませてください。

アナログ機器を聴くとき

② "AUX"と表示されるまで本体のAUX/D-AUX キーまたはリモコンのAUXキーを繰り返し 押す



- ② 外部アナログ機器の演奏を始める
- ② 音量を調整する



デジタル機器を聴くとき

② "D-AUX"と表示されるまで本体のAUX/D-AUXキーまたはリモコンのAUXキーを繰り 返し押す





● D-AUXを選んだとき、"Unlock"と表示された場 合は、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。

→ 89

- ② 外部デジタル機器の演奏を始める
- ❷ 音量を調整する



外部アナログ機器の入力レベルを調整する(外部デジタル機器は調整できません)

外部アナログ機器の音量が、本機のCDやMDの音量の大きさと比べて異なる場合など、同じ音量で聴こえるように 調整します。

② MENUキーを押す



② MULTI CONTROLキーで"AUX Input ?"を選 び、SĔTキーを押す







- M M M TI CONTROLキーを使ってお好みのレベル に調整する
 - -5~+2の範囲で調整ができます。



② SFTキーを押して確定する





カレベルを調整すると、AUX入力端子に接続された外部アナログ機器からの録音の入力レベルも変化します。

MDの編集機能

編集機能のタイプを選ぶ

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集 を行なうことができます。再生専用のミニディスクは編集で きません。

MDはディスクからメモリーに読み込まれた情報を 元に動作します。取り出し操作をしたときに、情報 をディスクに書き込みます。タイトル入力後、およ び編集後は必ずミニディスクを取り出して下さい。

MD規格上の機能制限について


MDのいくつかの機能には、規格上の制限がありま す。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状" をご確認ください。


ミニディスクや曲にタイトルをつける +53 ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメ モにコピーする (TITLE COPY) **→** 63 タイトルメモに文字を入力する (TITLE MEMO)


→ 65

英数字に加えてカタカナの入力も可能です。ディスプレイ に表示される文字の中から順に選んでいくだけの簡単な操 作でタイトルを入力できます。入力したタイトルは、機種 間の互換性がありますので、他のMDレコーダー(プレー ヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示されま

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数な ど、一部の制限があります)

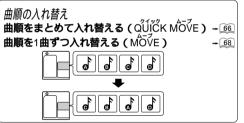

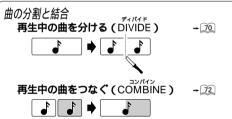

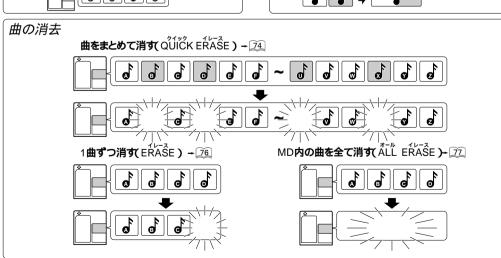

編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)

ミニディスクや曲にタイトルをつける(リモコンのみ)

ミニディスクや曲に名前(タイトル)をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ手順 で変更や消すことができます。

入力切り換えを"MD"にする。→②


7 タイトル入力状態にする

- **②** タイトルを入力するMDをセットする
- タイトル インブット

 TITLE INPUTキーを押す



② 編集するタイトルを選ぶ

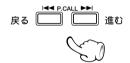

② 確定する



入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合) カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が 多いため、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータ

を必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、 文字の削除 CLÉFAR/DELETE をご利用ください。

- 59 **-** 60

途中でやめるときは、もう一度TÎTLE INPUTキーを押 します。

Title Input

|◀◀、▶▶| キーを押すと切り換わります。

→ ① Ďisc ・・・・・ .(ディスクタイトル)*1

② 001,002 · · · · (トラックタイトル)*2

③ Ăll Erase・・・・(ディスクとトラックタイト ルの全消去)

♣ ④ [1], [2], [3] ・・・(タイトルメモ)3

- *1 停止中に手順2-2を行うと ディスクタイトルから表示が 始まります。
- *2 I◀◀.▶▶Iキーを押すたびに"001"、"002"·・・・とトラックタ イトルが順番に表示され、全トラックの表示が終わると③ ④と続きます。再生中に手順四-@を行うと、演奏中のト ラックから表示が始まります。
- *3 |<<.▶▶|キーを押すたびに選ばれたタイトルメモの数字 が点滅し、次に①、②と続きます。

ディスクタイトルのとき:

Discを選びます。



トラックタイトルのとき:



目的のトラックNo.を選びます。 (数字キーでも選べます。)

タイトルをつけていないときは、"・・・・・・"と表示されます。

応用編

途中でやめる場合はもう一度TITLE INPUTキーを押します。

2 タイトルを入力する

数字キーで文字を選ぶとき(文字入力モード)


□□、12、〒〒いずれかの表示になっていないときは数字キーのいずれかを押すと文字入力モードになります。

タイトルを入力する場合

② 文字グループを選ぶ



② 文字を選ぶ

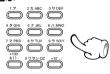


同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

- 間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押します。
- ② 文字を確定する



② 手順○~ ②を繰り返す

タイトルを変更、消去する場合

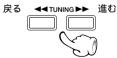


② 文字を削除する



② タイトルを入力する場合の**②** ~ **②**を行う

文字の選び方には"文字入力キーモード"と"スキップキーモード"の2通りの方法があります。

文字入力モード画面

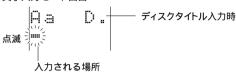

PGM/CHARAC.キーを数回押して、下記の文字グループを選びます。 - ⑥②

BOより。 □□□グループ A~z、記号とタイトルメモ([1]、[2]、[3]) □2グループ

0~9 と記号 『『**グループ**

アイウエオ...ガギグゲゴ...と記号

- ◆◆◆ ▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動できます。
- TIME/SPACEキーで、1文字分の空白を入力することができます。



カーソルが移動、次の文字の入力待ち

- 文字を選んでいるとき他の数字キーや ▶▶ キー、PGM/ CHARAC. キーなどを押したときも確定されます。
- 文字を削除(手順❷)しないで文字の挿入だけをしたいと きは、挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合わせます。

次のページにつづく

→ 62

途中でやめる場合はもう一度TÎTLE INPUTキーを押します。

◄▶ オーで文字を選ぶとき(スキップキーモード)

Pa、12、Pr いずれかの表示になっているときは◀◀または▶⊫キーを押すとスキップキーモードになります。


タイトルを入力する場合

2 文字グループを選ぶ





② 文字を選ぶ

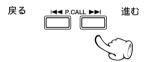

❷ 文字を確定する



② 手順○~ ○を繰り返す

タイトルを変更、消去する場合

② カーソルを目的の(変更する)文字に合わせる





② 文字を削除する



❷ タイトルを入力する場合の❷~❷を行う

文字の選び方には"文字入力キーモード"と"スキップキーモード"の2通りの方法があります。

スキップキーモード画面



プログラム キャラクター PGM/CHARAC.**キーを数回押して、下記の文字グルー**

プを選びます。

アルファベットの大文字グループ

・ A~Zとスペース(1文字分の空白)

アルファベットの小文字グループ

・ a~z とスペース

数字、記号グループ

・ 0~9 と記号

カタカナグループ

・ アイウエオ…ガギグゲゴ…

タイトルグループ

- タイトルメモ([123])、タイトルコピー(ディスクタイトル、トラックタイトル)
- ●表示がスクロールして、(同じグループ内の)すべての文字 を選ぶことができます。



カーソルが移動、次の文字の入力待ち

- ↑ TÎMÊ /SPÂCE キーで、1文字分の空白を入力することができます。
- 文字を削除 手順②)しないで文字の挿入だけをしたいと きは 挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合わせます。

途中でやめる場合はもう一度Title INPLITキーを押します。

3 タイトルの編集を実行する

0 タイトルを書き込む





● 必要があれば手順型-③~ 図-④を繰り返し、別のタイトル入力を続けます

❷ 終了する





4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 28



Title Store

Disc Summer

入力したタイトルがスクロールする



情報を書き込み中

ミニディスクを排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

タイトルを全て消す

Ø TITLE INPUTキーを押す





② "Ā-ll Erase"を選ぶ

戻る









Ø ENTERキーを押す

ENTER



❷ 終了する

TITLE INPUT



·◄◄、▶▶ キーを押すと切り換わります。

- ① Ďisc(ディスクタイトル)

② 001, 002(トラックタイトル) ③ Ảੈੈੈੈੈੈੈੈੈ Erase.....(ディスクとトラックタイト

ルの全消去) - ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)

キー機能について

カーソルの位置を移動します。

CLËAR / DELETE +-:

カーソルを合わせた文字が消去され、それ以降の文字が 1文字づつ前に詰められます。続けて押す(または押した ままにして繰り返し消していく)と、簡単にタイトルを消す ことができます。 タイトル編集文字一覧表 次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの数字キーで文字を選ぶとき(文字入力モード)

7 E = 7 O X 1				
グループ	Ää	12	Tr	
1ア	スペース[1] [2] [3]	1	アイウエオァィゥェォ	
2 カ ABC	ABCabc	2	カキクケコ	
3 サ DEF	DEFdef	3	サシスセソ	
4 夕 GHI	GHIghi	4	タチツテトッ	
5 ナ JKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ	
6八MNO	MNOmno	6	ハヒフへホ	
7 ₹ PRS	PRSprs	7	マミムメモ	
8 ヤ TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ	
9 ラ WXY	WXYwxy	9	ラリルレロ	
0 ワ QZ	QZqz	0	・・・ワヲン	
+10′,:	',:?!;."_`\$スペース			
+100&() -	&() - / + * = < > # % @			

- ●「゛」。」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- 英字の大文字と小文字が表示される順番は入力する前の状態によって入れ替わります。

リモコンの◄<、▶▶ キーで文字を選ぶとき(スキップキーモード)

英字の大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ スペース
英字の小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz スペース
数字、記号グループ	0123456789 スペース! "# \$ %& '() * + ,/:; < = > `?@スペース_
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリ
	ルレロワヲン スペース ーァィゥェォッャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブ
	ベボパピプペポ スペース ー
タイトルメモ/ タイトルコピーグループ	[1] [2] [3] [Disc] ([001] · · ·)



タイトルをコピーまたはメモして、他のディスクや曲につける

(TITLE COPY) (TITLE MEMO) (リモコンのみ)

文字入力の手間を省くため、何回も使うようなディスクタイトル(ミニディスク名) トラックタイトル(曲名) 入力文字をタイトルメモ("[1]"~"[3]")として保存し、別のディスクや、トラックにコピーして使うことができます。3つまでのタイトルや入力文字を保存することができます。

入力切り換えを"MD"にする + ②

ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TÎTLE COPY)

例:ディスクの7曲目に録音/登録している"A. Songs"というトラックタイトルをメモ番号[1]に保存する

1 保存先のタイトルメモ番号を選ぶ





② 保存先のタイトルメモ番号([1]~[3])の中から番号(1)を選び、確定する



中止するときは、もう一度TITLE INPUTキーを押します。



- → ① Disc.....(ディスクタイトル)
 - ② 001,002(トラックタイトル)
 - ③ ᢜll Erase(ディスクとトラックタイト ルの全消去)
- ┗ ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)


2 タイトルグループを選ぶ

① "スキップキーモード"にする → ⑥□□、12、『下いずれかの表示になっているときは◀◀または▶▶|キーを押すとスキップキーモードになります。

② タイトルグループを選ぶ





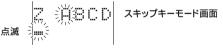

プログラム キャラクター

PGM/CHARAC.キーを数回押して、下記の文字グループの中から"タイトルグループ"を選びます。 - 🚉

アルファベットの大文字グループ

・ A~Z**とスペース(1文字分の空白)**

アルファベットの小文字グループ ・ a~z とスペース

数字、記号グループ


・ 0~9 と記号

カタカナグループ

・ アイウエオ…ガギグゲゴ…

タイトルグループ


・ タイトルメモ([123])、タイトルコピー(ディス クタイトル、トラックタイトル)

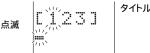


タイトルグループを選んだとき

すでにタイトルメモにタイトルが記録されている場合は、タイトルがスクロールしたあとにこのような表示になります。


3 コピーする曲を選ぶ

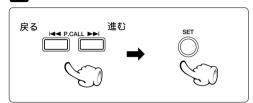

4 タイトルメモに保存する

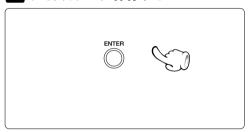

「日 編集を終了する

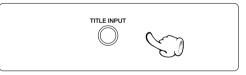

タイトルがスクロールし、ト ラックNO.が表示されます 点機 タイトルがスクロール します

Title → Cii Store → Cii

● 手順型で設定したタイトルメモ番号[1]に"A.Songs"が登録されたことになります。

必要があれば手順**□**-@~□をくり返し、別のタイトルメモにコ ビーを続けます

タイトルメモを変更するには

→ 65

タイトルメモの内容を他のディスク名、タイトル名にコピーする

"ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TÎTLE CŐPY)"の手順で、選ぶ項目(コピー先とコピー元)を反対にすることでこの編集ができます。

下記の手順の操作のみは◀◀、▶▶□で選ぶ項目を変更してください。

手順回-@ 保存先としてタイトルメモ番号の代わりにディスクタイトルやトラックタイトルを選ぶ 手順回 コピーするタイトルメモ番号な"『ゴン33" から選ぶ

8€

タイトルメモ自体を編集することができます。

- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TÍÍLE CỔPY)"の手順回のあとに、手順回を繰り返すと同じタイトルメモに追加のコピーを続けることができます。
- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TITLE COPY)"の手順図のあとに、PGM/CHARAC.キー を押してから"ディスクや曲にタイトルをつける"の手順図で文字を入力する手順でコピーしたタイトルを編集することができます。

入力切り換えを"MD"**にする** - ②

タイトルメモに文字を入力する(TITLE MEMO)

例:タイトルメモ番号[2]に"TREASURE"という文字を保存する

保存先のタイトルメモ番号を選ぶ

タイトル インブット

TITLE INPUTキーを押す



② 保存先のタイトルメモ番号([1]~[3])の中から[2]を選び、確定する



- 『ディスクや曲にタイトルをつける"の手順2~②- ②を行ない"TREASURE"という文字を入力する
- ❷ タイトルメモに保存する



毎 編集を終了する



中止するときは、もう一度TĨŤĽE INŶĨŰTキーを押します。

- → ① Ďísc(ディスクタイトル)
 ② 001,002(トラックタイトル)
 ③ Åll Ērase(ディスクとトラックタイトルの全消去)
- └- ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)

文字入力モード時



スクロールします

- 手順②で設定したタイトルメモ番号[2]に"TREASURE"が 登録されたことになります。
- 必要があれば手順②~②を繰り返し、別のタイトルメモに 文字入力を続けます。

タイトルメモを変更するには

タイトルメモを変更するときは、手順**ので"ディスクや曲 にタイトルをつける"の"タイトルを変更、消去する場合** "で変更することができます。 - <u>5</u>9 + <u>6</u>9

曲順をまとめて入れ替える(QUICK MOVE)

並べたい順に曲トラック番号 を選び出し、ひとまとめにして曲順を入れ替えることができます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調節されます。

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "Q.MOVE"**を選ぶ**



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。


|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- r► ① Q.Move ?
 - 2 Q.Erase?
- 3 Cancel ?



2 並べ替えたい順に曲を選ぶ

● 曲(トラック番号)を選ぶ

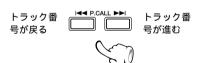


2 確定する



- **❸** 手順**②**と**②**を繰り返す
- ❷ 並べ替えたい曲の選択を終了する



選ばれたトラック数

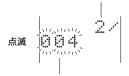

選ばれた次のトラック番号 (最終トラック番号を選ぶと、1つ前のトラック番号 が表示されます。)

- 32曲まで選ぶことができます。
- ◆◆◆ +-で、選んだ曲順の確認ができます。
- CĽÉAR/DÉĽÉTE キーを押すと、最後に選んだ曲(トラック 番号 を取り消すことができます。

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

3 曲順を並べ替える





② 確定する




❷ 曲順を並べ替える



4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 +28

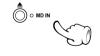


トラックNo.5とNo.6の間に移動する例



実行後の表示

デイボ Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集不可能

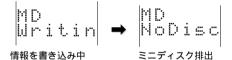

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

曲順をまとめて入れ替えるイメージ





曲順を1曲ずつ入れ替える(MOVE)

再生中の曲を、お好みの位置へ移動(挿入)することができます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的」に調整されます。

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ替えることができます。

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 "Move"**を選ぶ**

② TRĂĆK ĔĎĬŤキーを押す



9 "Move?"を選ぶ



❷ 確定する





● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- r► (1) Divide ?
 - ② Combine?
 - ③ Erase?
- → (4) Move ?



2 移動先を選ぶ

② 曲(トラック番号)を選ぶ

トラック番号が 戻る トラック番号が 進む

② 確定する



トラックNo.6とNo.7の間に移動する例

点滅


▶上図の場合、移動曲のトラック番号は次のようになります。 NO.1~NO.5のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する 場合は"006"にかわります。

NO.8以降のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する場合は"007"にかわります。



交互に表示します。


日 曲の移動をする

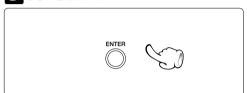

実行後の表示

Fdit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集不可能

4 ミニディスクを取り出す

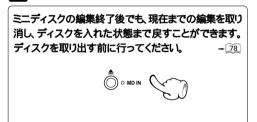



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミ ニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えない でください。

曲順を1曲ずつ入れ替えるイメージ







(トラック番号が調整される)

ディバイド

曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に調整されます。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

1 分割したい曲を再生する

2 希望の所でTRÄCK ĔĎĬTキーを押す

の TRACK FÖÏTキーを押す



② "Divide ?"を選ぶ



② 確定する




- プレビューをしないときは、一度ENTERキーを押してから手順口に進みます。
- プレビューをするとき

⊘ プレビューの実行



❷ 分割の微調整をする

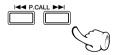

❷ 分割点を確定する



- ●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。
- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

● 分割点から約3秒が繰り返し再生されます。

分割点の微調整は、TrÃCK ĔĎĬ†キーを押した所を0として、60ms(6/100秒)単位で・31~+31ステップ(約4秒の範囲)で可能です。



交互に表示します。

応用編

4 曲の分割を実行する




手順口 ~ **回を繰り返して、最大255までトラック番号を追加できます。

5 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 +23




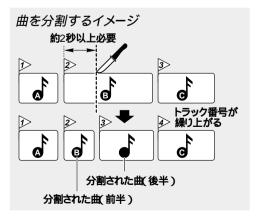

実行後の表示


Edit Now :編集中 Complete :編集完了 Cap't Edit :編集元可能

- ◆ 分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。
- ◆分割して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

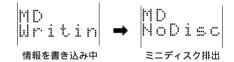

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

プレビュー再生のイメージ

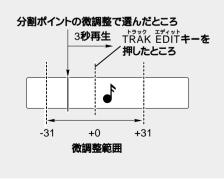

コンバイン

曲をつなぐ(COMBINE)

二つの曲をつないで一つの曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲をつなぎ 終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。


異なる録音モードの二つの曲はつなぐことができません。(例: "LP4" + "LP2"等)

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。


7 つなぎたい曲を再生する

2 "Combine"を選ぶ

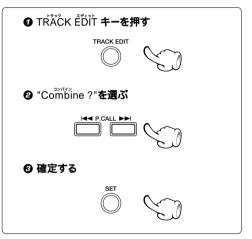

再生中の曲と、次の曲をつなぐ場合は、ENTER キーを押してから手順 2へ進みます。

- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

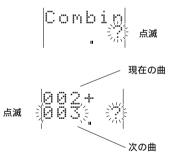

3 他の曲をつなぎたい場合




2曲目と5曲目をつなぐ場合





交互に表示します。

4 曲と曲の結合を実行する

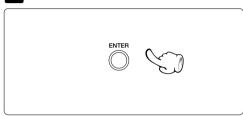

5 ミニディスクを取り出す


ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。ディスクを取り出す前に行ってください。 - 28



実行後の表示

デdit Noow :編集中 Complete :編集完了 でなった ぜざが :編集不可能

- MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

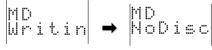

情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐイメージ

4曲目と1曲目をつなぐ場合



トラック番号が調整される

る 後半部のトラック番号とタ イトルは消える


曲をまとめて消す (QUICK ERASE)

停止中に、選んだ曲または全曲消すことができます。曲を消すと元に戻せない場合がありますので、十分注意してください。


途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "Q.Erase"**を選ぶ**

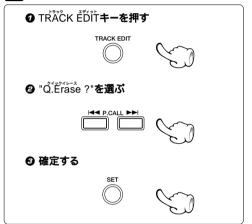

●途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

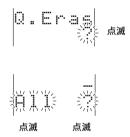

2 消したい曲を選ぶ

● 消したい曲を選ぶ



② 確定する




❷ 手順❷❷を繰り返す

❷ 選択を終了する





消したい曲番を表示させる

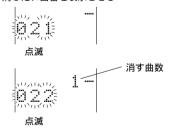


- 32曲まで選ぶことができます。
- ◆◆、▶▶キーで、選んだ曲の確認ができます。
- CLEAR/DELETE+ーを押すと、最後に選んだ曲が、消去選択群の中から削除できます。



応用編

中止するときは、もう一度TITLE INPUTキーを押します。


3 消去を実行する

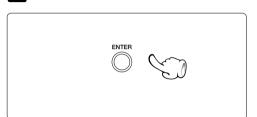


実行後の表示

Ĕdit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Ĕdit :編集不可能

4 ミニディスクを取り出す

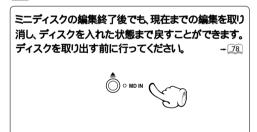


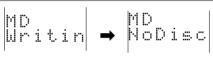

情報を書き込み中 ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

曲をまとめて消すイメージ

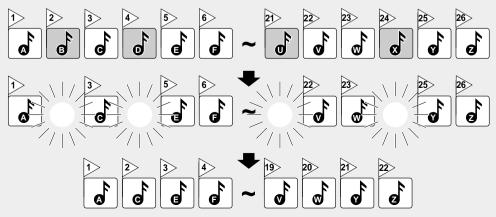

1曲ずつ消す (ERASE)

選んだ1曲のみを消すことができます。消し終ると、その曲以降のトラック番号は調整されます。

途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 消したい曲を再生する

2 "Érase"**を選ぶ**



- 再生中に編集を始めると一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。



3 消去を実行する



再生中の曲が消去されます。

4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 28





情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

応用編


MD内の曲を全て消す(ALL ERASE)

停止中に全曲消すことができます。ミニディスク全体を消すと元に戻せませんので、十分注意してください。


途中でやめるときはもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "Q.Erase"を選ぶ

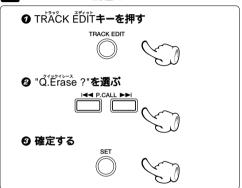

● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

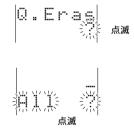


2 ŠĔT**キーを押す**





交互に表示します。


3 消去を実行する

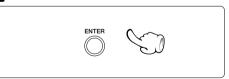


実行後の表示

Fdit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集不可能

4 ミニディスクを取り出す

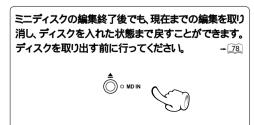

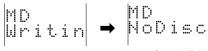


ミニディスク排出 情報を書き込み中

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミ ニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えない でください。

編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。万一、編集後にミニディスクを取り出したり、他の録音をしたりすると、取り消すことができなくなります。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。

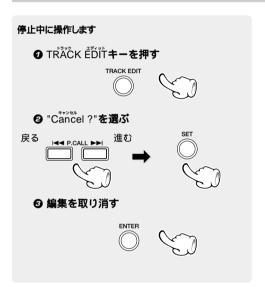


|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- (1) Q.Move ?
 - ② Q.Erase?
- → ③ Cancel ?
- "Cancel X"が表示された場合は、それまで行われた編集を取り消すことができません。
 - "Cancel"できない場合としては、編集後MDを取り出した後の場合、録音操作した場合、"UTOC Effor" (+・⑩)が表示された後に編集した場合、録音後"MD Writing"を行わずに編集を行った場合、などです。
- タイトルメモを取り消すことはできません。

応用編

タイマーを使う

CD(CD-R、CD-RW) MDの再生、ラジオ受信、あるいはそれらの録音を、指定した時間帯に自動的に行うことができます。設定後1回だけ働くO.T.T.タイマー、おやすみ前に設定すると自動的に電源がオズスタンバイ)になるSLEEPタイマー、設定を保存して毎日働く二つのPROG.タイマーがあります。

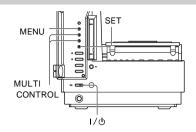

"時刻合わせ"を済ませてから、タイマーを設定してください。- 19

簡単にタイマーを設定する(O.T.T.タイマ -)

開始時刻をセットするだけの簡単な操作で、タイマー再生、受信ができます。電源をオズスタンバイ)にする前に、最後に選ばれていたソースが再生、受信されます。タイマー再生開始から1時間が経過すると、電源が自動的にオズスタンバイ)になります。O.T.T.タイマーは設定の後1回だけ働きます。(設定内容は解除しても設定変更されるまで記憶しています。)

- ② 聴きたいソースを選び、音量を設定する → 22
- ♠ MFNUキーを押す



M M L TI CONTROLキーを回して"Timer Šet?"
 を選びŠĔTキーを押す







- ② MÜĹTI CONTROLキーを押して、"O.T.T."を選びSĔTキーを押す
- ∮ MÜĹTI COÑTROLキーを押してオン時刻をセットする

時刻が進む



時刻が戻る

灯させます。

- **④** ŠĚTキーを押す **●** 設定を予約する
 - PROG.1またはPROG.2タイマーが先に予約されて いるとき、O.T.T.タイマーを設定すると、PROG.1また はPROG.2タイマーの予約は取り消されます。

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を点

③ | / ○ キーで電源オブ(スタンバイ)状態にする (STĂNĎBY/TIMERインジケーターが緑色に点 灯します)





O.T.T.タイマーで再生されている間は、プログラム タイマーは働きません。

❷ タイマーの選択



⑤ オン時刻設定



すン時刻は、5分単位で設定できます。

解除するには

- **電源をオンにして、TIMERキーを繰り返し押して** "O.T.T."**を消す。**(OFFにする)
- O.T.T.**タイマーが動作中に**TIMER**キーを繰り返し押** して"O.T.T."を消すと通常再生になります。

タイマー設定が済んだら、電源がオブ(スタンバイ)に なっていることを必ず確認してください。

タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、STÂNDBY/TIMERインジケーターが緑色に点滅します。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。

プログラムタイマー再生(AIタイマー再生)タイマー録音

2系統 PROG.1、PROG.2 70024時間タイマー(毎回働きます)です。

PROG. 1、PROG. 2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1とPROG. 2の動作する時間は重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。

"時刻合わせ"を済ませてから、タイマーを設定してください。

→ 19

7 タイマー録音をするときはあらかじめ準備しておく

● 録音をする

録音の準備をする

MD

+34+35 手順1~3

● タイマー録音は ラジオ放送 TÚNER) 外部デジタル/ アナログ機器(D-AUX/AUX)からの録音ができます。

2 聴きたい、または録音したいソースを選び、音量を設定する

CDを聴く

ディスクをセットする

(通常の再生のみ)

→ 24

● ラジオ放送を聴く、または録音する

放送局をプリセットしておく

+30 +31 +33

● 外部入力機器を再生、または録音する

AUX入力端子またはデジタル入力 端子に接続された機器の再生、また は録音の場合は"他の機器(市販品) との接続"を参照し接続を済ませて、 外部機器のタイマー設定をする。

+ 13 + 56

MDを聴く

MDをセットする(通常の再生のみ)

→27

● 関連システム機器を接続するときは、 関連機器の取扱説明書も、合わせてご 覧ください。

3 タイマー予約モードにする



② MULTI CONTROLキーを押して"Timer Šet?" を選んでSĔTキーを押す









 M M M T I CONTROL キーを押して、"PROG.1"を 選んでSETキーを押す









PROG.1で午前10:00から午前11:00までラジオ放送を受信す るときの例

2 タイマーの選択



② PROG.1を選択



- 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順回からやり 直してください。
- すでに予約されているときは、新しい設定内容にかわりま す。

4 オン時刻を設定する

② MÜLTI CONTROLキーを押してオン時刻を設定 する

時刻が進む



② SĔTキーを押す



② ②、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で "分"を入力する

5 オフ時刻を設定する

 M N N T N CONTROLキーを押してオフ時刻を設定 する

> 時刻が進む 時刻が戻る



② SĔTキーを押す



② Q、Qの手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で "分"を入力する

6 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

- **②** MÜĹTI CONTROLキーを押してタイマーモードを選ぶ
 - ① "Plav"または"Al Plav"を選ぶ







② SFTキーを押す



次ページに続く

₫ オン"時"



● 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順望からやり 直してください。

② オフ"時"




● 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順2からやり 直してください。

タイマー録音をするとき

② MULTI CONTROLキーを押して録音モード を選ぶ



の 入力ソースを選ぶ

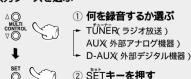

● D-AUXを選んだとき、"Unlock"と表示された場合 は、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。+ 39

"D-AUX"または"AUX"を選択したときは手順のへ 次ページに続く

② 入力ソースを選ぶ



① 何を聴くか選ぶ ► TŪNĒRラジオ放送

CD......CD

MD MD

AUX(外部アナログ機器)

D-AUX(外部デジタル機器)





点滅

- ② SFT**キーを押す**
- **②** 放送局を選ぶ(TÜNERを選択したとき)





SET+-を押す

② 放送局を選ぶ(TÚNERを選択したとき)



① プリセットチャンネルを 選ぶ



② SETキーを押す

② 録音モードを選ぶ



● MD録音モードで"LP2"、"LP4"を選んだときの MDスタンプ機能は、現在設定されている状態で 機能します。

7 プログラムをオンオフする

② TIMERキーを押して予約したいタイマーの表示を 点灯させる





❷ | / ⊕キーで電源オブ(スタンパイ)状態にする (STÂNĎBY/TIMĒRインジケーターが緑色に点灯 します。)



TIMERキーを押すたびに切り換わります。

O.T.T.

PROG.1

PROG.2

PROG.1.2

消灯(OFF)

以上でプログラムタイマー予約は終了です。 PROG. 2にプログラムタイマー予約をする場合も同様の手順 でおこなってください。

→ 23

電源がオフになっていることを確認してください。

- タイマ 録音のときは、タイマーで電源がオンになると、MUTEが自動的に働きます。
- 予約内容は、削除できません。内容を変更することにより、以前の内容が消されます。
- ●電源をオフ(スタンバイ)状態にしたときSTÃÑĎBY/TĬMĒRインジケーターが緑色の点滅をしているときは、タイマー は実行されません。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。
- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、 STĂŇĎBY/TĬMERインジケーターが緑色に点滅します。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。+29

タイマーの実行を解除するには(リモコンのみ)

TIMERキーを繰り返し押して"PROG 1"または "PROG. 2"**の表示を消灯させる**。





予約内容は記憶しています。

設定した内容のタイマーを再びセットする(リモコンのみ)

TIMERキーを繰り返し押して"PROG. 1"または "PROG. 2"**を選ぶ。また**"PROG. 1"、"PROG. 2"両方 をセットするときは"PROG 12"を点灯させる。





ディスクの準備、音量の調整をしておきます。



タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、STÄNDBY/ ▼ TIMERインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。 **→**19

音楽を聴きながら眠る(SLEEPタイマー (リモコンのみ)


何分後に電源をオス(スタンパイ)するか設定します。

CD、MD再生中またはラジオ受信中などにSLEEP キーを押す



- SLEEPキーを1回押すと残り時間の確認ができます。
- 設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源がオフ (スタンバイ)になります。

本システムは、スリープタイマーの動作中は各機器の表示部 の明るさが自動的に暗くなるように設定されています。(オー トディマー機能)

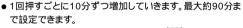



解除するには

電源をオフ(スタンバイ)にするか、またはSLEEPキー を解除になるまで繰り返し押す

थ知っておきましょう

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でから ぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使 用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤 は、プラスチック部品を変形させることがあります。

レンズのお手入れ

レンズの汚れは、再生ができなくなるなど、故障の原因とな ります。市販のカメラ用レンズブロワーなどを使って、レンズ をクリーニングしてください。機器を傷めることがあります ので、レンズには手を触れないでください。また、市販のレン ズクリーナー、ディスククリーナーなどは使用しないでくださ



参老

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。

このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご 使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- 1. 電源をオンにします。
- 2. CDプレーヤー、MDレコーダーから全てディスクを取 り出します。
 - CD ▶/Ⅱ、MD ▶/Ⅱを押したとき、表示部が図の表 示になったことを確かめてください。



NoDisc

- 3. 電源をオフにします。
 - 電源がオフ(スタンバイ)になるまでは電源プラグは コンセントから抜かないでください。

輸送するときは、フロントドアを取り外してくだ さい。 + 4

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機 で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が 失われることがあります。

メモリーバックアップ

次の項目は電源プラグをコンセントから抜いても消えずに 本機に記憶されています。

アンプ部

電源の状態(オンまたはスタンバイ)

バランスの設定

トーンコントロール値(BASS、MID、TREBLE)

入力切り換え

AUX Inputのレベル値

Rec Gainの設定

チューナー部

オート、マニュアル選局の設定

タイマーの設定内容*

オートパワーセーブの設定

* SLEEPタイマーは解除になります。

MDレコーダー部のメモリーバックアップについて

電源オス スタンバイ あるいは、電源コンセントからプラグを抜 いた状態でのメモリーの記憶時間は、約1日間です。長時間の 停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報 (ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクに記録さ れる前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてし まった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するために、必ずミ ニディスクを取り出してください。

著作権について

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタ ル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記にお 願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

電話 (03) 5353-0336 (代表) FAX. (03) 5353-0337

ステレオ音のエチケット




楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許 諾製品

デジタル録音とSCMS(Serial Copy システム Management System)について

シリアルコピーマネージメントシステムとは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。

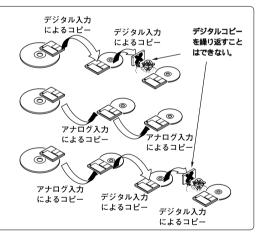

サンプリング・レート・コンバーターについて

通常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリング周波数はデジタル機器の種類によって、以下のように分かれています。

32 kHz : DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのAモード放送等。

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

48 kHz : DATの標準モード、BSチューナーのBモード放送等。

(DAT:Digital Audio Tapedeck)

一般的にデジタル伝送による高音質録音をする場合、ソース機器側と録音機器側のサンプリング周波数が一致していなければ録音できません。本機は、サンプリング・レート・コンバーターを内蔵しているので、32kHz,48kHzのデジタル信号は、サンプリング周波数に変換して録音することができます。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CDVと CD - G (CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に 回じののマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってください。

レーベル面

ーー用生面 再生面はもちろん、レーベル面にも紙 シール類 やテープなどを貼らないでください。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に 軽くふきとってください。

糊のベタつき

保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひび や欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用 しないでください。プレーヤーの破損 故障の原因になります。 円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、 ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて



クランピン グエリア

図の様にクランピングエリアにシールが 貼られているディスクはご使用にならな いでください。シール類をはがした後、糊 がレーベル面に残っていると、故障の原因 になります。糊のベタつきがある場合、必 ずふき取ってからご使用ください。

ミニディスクの取扱いかた

ミニディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カート リッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ミニディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ミニディスクに直接触れないでください。

無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。

従ってミニディスクにほこりが入るのを防ぐため、録音、 再生が終わりましたら、速やかにミニディスクをセットか ら取り出してください。


ディスクアクセサリーについて レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用 にならないでください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取ってください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、ミニディスクの 誤消去防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音 する場合は、つまみを元の状態に戻します。

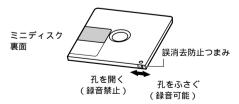

カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼り付けてください。 またラベルエリアよりはみだしてラベルを 貼らないでください。

故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作、操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の 状態となります。ご了承ください。 電源プラグをコンセントから抜き、MENUキーを押しながら、差し込み直す。



アンプ部・スピーカー部

アンノ部・スピーガー部			
症状	処 置		
音が出ない。	 ■ "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ■ 音量を上げる。 ● MUTEをオフ(解除)にする。 ● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く 		
"STÃÃÃŐBY/TÍÑĒR" の表示が赤く点滅し , 音が出ない。	■ スピーカーコードがショートしている。電源を切ってスピーカーコードを接続し直す。		
"STẨNĎBY/TÍMĒR" の表示が緑色に点滅する。	● 時刻合わせをやり直す。 - 19		
ヘッドホンから音がでない。	● ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 - 23		
スピーカーの片側から音が出ない。	● "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。● 左右のバランスを調整する。―23		
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅している。	● 現在時刻をもう一度合わせる。+ 19		
タイマーが作動しない。	 ● "時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。 - 19 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を正しく設定する。 - 29 - 81 ● リモコンのTÍWERキーで実行指定する。 - 82 - 83 		

チューナー部

症状	処 置	
放送局が受信できない。		- 11 - 30 - 33 - 30 - 33
雑音が入る。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
ブリセットしたあと、I◀◀、▶▶Iキーを押しても受信できない。	● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。 -	-31 -33

リモコン部

	症	状	処	置	
į	リモコンで操作できない。		新しい電池に入れ換える。操作範囲内で操作する。		+ 17 + 17

CDプレーヤー部

症 状	処 置
ディスクを入れても再生できない。	 レーベル面を上にして、正しく入れる。 - 24 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - 86 "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 - 84 CD-R、CD-RW*はファイナライズ処理されていないと再生できません。
音声が出ない。	● CD ►/II キーを押す。 ● " ディスク取扱上のご注意 "を参照し、ディスクを清掃する。 - <u>86</u>
音とびがする。	● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - 86● 振動のない場所に設置する。

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症 状	原因
まだ録音可能時間があるのに"Ďíšc Fůll"と表示される。	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	●ミニディスク全体の残り時間が12秒*2未満の場合は、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒*2を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ●編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	 ●編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。 ●異なる録音モード*3の曲同士はつなげません。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体 の記録時間(60分、74分、80分)と一致しない。	● 2秒間* ⁴ を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラッグ(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることが あります。
MD INインジケーターの点滅表示する時間が異常に 長い。	● 新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間点滅表示します。
タイトルが1792文字入らない。	◆ タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。

- *1 ディスクによってはファイナライズ処理しても、再生できない場合があります。
- *2 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):24秒(LP) LP4モードの場合:48秒
- *3 STEREO(ステレオ録音モード) LP2(ステレオ2倍長時間録音モード) LP4(ステレオ4倍長時間録音モード) MONO(モノラル録音モード) ド)
- *4 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):4秒(LP) LP4モードの場合:8秒

MDレコーダー部(その他の症状)

症状	処 置	
MD►/IIキーを押しても音が出ない。	録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れて、MD ▶/IIキーを押す。	
録音ができない。	● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能なミニディスクに取り換える。→ 266	
	● AUX入力レベル(AUX lipput, Kec Gáin)を調整する。 - 33 ● 入力切り換えを録音したいソースにする。 - 35 ● "SCMS"と表示されたときは、デジタル録音できません。 - 25	
	● 入力切り換えを録音したいソースにする。 → 35	
	● "SCMS"と表示されたときは、デジタル録音できません。 → 85	
音がひずむ。	● AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 → ③	
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。	
トラック番号が繰り上がらない(外部アナログ録音の とき)または正しく繰り上がらない。	● AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 ● 無音検出レベル(Ĉut Ľv.) を調整する。 ● トラックマーク(Ť.Mark) ※ "Manual"に設定する。 ● デジタル録音可能なときは、デジタル録音する。	

メッセージ表示の一覧

共通

77.22		
ディスプレイ表示	意味	処 置
SCMS	● SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。	● アナログに切り換えて録音する。 → 39
Not Audio	◆本機に対応していないディスクまたは入 力信号である。	● 故障ではありません。
Reading•••	● TOC*情報やその他のディスク情報を読んでいる。	● 故障ではありません。
Unlock	外部デジタル機器が正しく接続されていない。	● " 他の機器(市販品)との接続 "をみて正 しく接続する。 → 3
CD ReWritable Disc	● CD-RWから倍速録音しようとしている。	● 通常速録音で録音してください。

CDプレーヤー関連

ディスプレイ表示	意味	処 置
No Disc	●ディスクが入っていない。●ファイナライズしていないCD-R、CD-RWを入れている。	ディスクを入れる。ファイナライズしたCD-R、CD-RWを入れる。
:	● TOC*情報が読めない。	● ディスクを取りかえる。

^{*} すべてのCD-R/RW、MDには音声信号以外にTOC (Table of Contents)という情報が記録されています。 TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

MDレコーダー関連

ディスプレイ表示	意味	処 置	
Ńo Ďisc	●ミニディスクが入っていない。	●ミニディスクを入れる。	
Đấc Full	●録音可能なエリアがない。● 256曲目を録音しようとしている。	● 録音用ミニディスクに取りかえる。 ● 一枚のディスクには256曲以上録音できません。	
Blank Disc	●何も録音されていないミニディスクである。	● 再生するときは 録音済みのミニディスクに入れかえる。	
Ńo Tracks	●曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。	● そのまま録音して問題ありません。	
जनकर्ण Writing	● 編集、録音時の各種の情報を書き込んでいる。	● 故障ではありません。	
Rec Error	● 録音途中で不具合が発生した。	● 他のミニディスクに入れかえる。	
Cắn't Edit	●長さが短すぎる曲など、制限を越えて編集しようとしている。	● 故障ではありません。	
ŮŤŎĈ Error	● UTOC*の内容が異常である。	 ■ "ÅLL EKÄŠE"を行う。それができないと きは、ミニディスクを入れかえる。 - ① 	
Protected	●ミニディスクが"録音禁止"されている。	● " 録音可能 "にする。	
Play Önly	● 再生専用のミニディスクである。	●録音用ミニディスクと入れかえる。	
ok ? の点滅	● " 処理を実行してもよろしいですか "とい う確認のためのメッセージ。	● EÑTERキーを押すと 編集が実行されま す。	
Wัลโป และ xx min.	● CD倍速録音をはじめてから、74分以内 に同じ曲を録音しようとしている。	● 表示されている時間が経過してから倍速 録音をはじめるか、通常速録音で録音す る。	
Sorry Buffer Över	● 74分以内にCDから200曲以上倍速録音 しようとしている。	● 表示されている時間が経過してから倍速 録音をはじめるか、通常速録音で録音す る。	

^{*} TOC以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。 このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別途添付)

製品には保証書が、別途、添付されております。保証書は、必 ずお買い上げ日・販売店名、等の記入をお確かめの上、販売 店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保 管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステー ション、サービススポットへお問い合わせください。 (お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網 をご覧く ださい。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられております が、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の指害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスヤンター、サービスステーション、 サービススポットが修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理 を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。

● 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が

あります。

お買上げ店名

電話(

)

本体部 (RD-L7MD)

. 20W+20W(EIAJ 6) 1.7 V / 620Ω 180 mV / 47 kΩ 180 mV / 100 Ω -70 kHz(0 dB, -3dB)
76 MHz ~ 90 MHz 75 Ω 531 kHz ~ 1,629 kHz
. 非接触光学式読み取り (半導体レーザー) 変調オーバーライト方式 ATRAC 3 1 ピット
. 非接触光学式読み取り (半導体レーザー) 1 ビット 8 fs (352.8 kHz) 20 Hz ~20,000 Hz

[電源部・その他] 電源電圧・電源周波数AC 定格消費電力 (電気用品取締法に基づ 最大外形寸法	うく表示) 40 W
質量(重量)	
スピーカー部 LS-L5	
エンクロージャー スピーカー構成	バスレフ型
ウーファー ツイーター	19mm ドーム型
インピーダンス 最大入力 最大外形寸法	20 W
	高さ 277 mm 奥行 224 mm
質量(重量)	2.9 kg (1本)



- 1. これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 2. 極端に寒い、水が凍るような、場所では、十分に性能を発揮できないことがあります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマ - サポートセンター東京 電話 (03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマ - サポートセンター大阪 電話 (06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網 をご参照のうえ、最寄りのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。